

DEHUMIDIFIER PD 2419 Sofia

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



LANGUAGES

ENGLISH 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ22

TABLE OF CONTENTS

1. SAFETY & WARNING INSTRUCTIONS	4
2. ELECTRICAL INFORMATION	5
3. SOCIABLE REMARKS - ENVIRONMENTAL PROTECTION	5
4. NOTES BEFORE OPETATION	6
4.1 PRESENTATION	7
5. DEHUMIDIFIER SPECIFICATIONS	9
6. GETTING TO KNOW YOUR DEHUMIDIFIER	10
7. CONTROL PANEL • INDICATORS	11
8. CONTROL PANEL • FUNCTIONS	13
9. WATER TANK & DRAIN HOSE	15
10. STORAGE	16
11. MAINTENANCE & CLEANING	17
12. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS & TROUBLESHOOTING	18
13. WARRANTY	21

Dear Consumer,

Congratulations on your choice!

Puredry's Sofia PD2419 dehumidifier is distinguished among its class, by its excellent performance, quiet operation and double air inlets, which guarantee efficiency regarding humidity issues.

Please refer to this manual, to obtain full efficiency of the dehumidifier, through the guidelines included in the following pages and make savings via clever use of this device.

1. SAFETY & WARNING INSTRUCTIONS

- No children under the age of 8 should be permitted to operate this electric device. Be certain, that children, handicapped people, or people with the lack of knowledge and experience, must be supervised, depending the situation, by persons responsible for their well-being and do not undertake procedures such as the cleaning or the maintenance of this device.
- It is important that adequate supervision is provided and no minors are left unattended with this device.
- This dehumidifier is for domestic and small office use only. Do not use this device for commercial, industrial or marine use, and in areas with wet surfaces such as restrooms or shower rooms.
- This device should always be kept in an upright position to avoid any damage.
- All house exits (windows doors etc) where the dehumidifier is operating should be closed.
- If water leakage appears within the unit, turn the unit off and disconnect the power cord.
- Before moving, unplug the device and manage to keep it in a vertical position in order to safely be transferred from one area to another.
- Be sure to empty the water whenever the water tank is full or when the device will not be used for a prolonged time.
- Always empty the water tank before storing the unit.
- When the unit has been switched off and instantly switched on, keep in mind that, for operational reasons, there is a 3 minute delay in order to regain normal operation.
- If the unit is misplaced or tipped, unplug the power cord immediately. Make sure the unit is completely dry before resuming operation.
- Disconnect the device, in abnormal sounds, odors or smoke occur.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard. Never attempt to dismantle, repair, or modify the device.
- Do not attempt to repair, dismantle or modify this appliance, Contact your authorized service technician for repair or maintenance of this device.
- Do not operate or stop the unit by switching the power supply on or off.
- Do not insert any objects in the unit's air inlet and exhaust as this may cause damage to the device.
- Do not place heavy objects on the power cord. Make sure that the cord is not compressed.
- Do not place cord under any obstacles (carpets rugs or runners etc). Cord should be arranged away from areas where accidental tripping may occur.
- Casters should be able to move comfortably over the obstacle. Be extra cautious while moving over carpets, since any extra force may cause the tipping of the unit, or the spilling of any water collected in the bucket.
- Do not sit or climb on the device
- Do not place the unit in direct sunlight or near other heating devices.
- Do not use the unit near heat sources, chemicals, radiators or else.
- Do not remove water tank while the device is in use.
- Do not use the device without the air filter. Dirt and lint may clog the unit thus reducing its performance.
- Do not drink or use the collected water of the unit for any purpose.
- Do not use the unit with wet hands.

2. ELECTRICAL INFORMATION

The nameplate, with all the electrical and technical data of this appliance, is located on the rear panel.

- The appliance should be installed in accordance with national wiring regulations.
- Be sure the device is grounded properly. Proper grounding is important as it minimizes the chance of electric shock or fire. The power cord is equipped with a grounding plug for protection against electric shock hazards.
- The device must be used in a properly grounded wall socket. If the specific socket you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper receptacle.
- Ensure the wall socket is still accessible after the installation of the dehumidifier.
- Do not use extension cords or adapter plugs with this device.
- To avoid personal injury, always disconnect the power supply of the device, before maintenance.
- The unit's circuit board (PCB) has an included safety fuse for overcurrent protection. You may find the specifications of the fuse, marked on the circuit board, for example: T 3.15A/250V (or 350V), etc.
- To connect or disconnect the device hold with one hand the socket and pull with the other.



Power off the dehumidifier before removing the plug.

3. SOCIABLE REMARKS ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposal of equipment no longer used:

Please follow the instructions below, when using this dehumidifier in European countries.

● This appliance requires special treatment for disposal. In the European Union, electronic equipment must not be treated as domestic waste, but must be disposed of professionally in accordance with Directive 2002/96/EC of the European Parliament and Council of 27th January 2003 concerning old electrical and electronic equipment.

The disposal of this unit should follow all legal requirements and should not be disposed as unsorted municipal waste.

The hazardous substances can leak into the ground water supply thus entering the food chain, endangering your health and the environment.

● Fluorinated Greenhouse Gases are contained in hermetically sealed equipment. For specific information regarding the type the amount and the CO₂ equivalent in tons, please refer to the relevant labels of the unit.

● There are several alternative solutions for disposal:



A) Your local municipality has established free collection systems for electronic waste.


B) Your local retailer upon purchase of a new product.

C) The manufacturer may accept the old appliance for disposal.

D) Old appliances sometimes contain valuable resources for scrap metal dealer..



4. NOTES BEFORE OPERATION

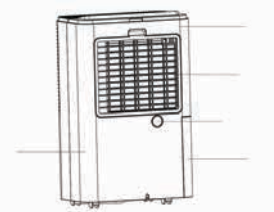Model	PD 2419 Sofia
Before cleaning, please make sure that the dehumidifier is unplugged.	
Avoid any contact with the device if you have wet hands.	
Do not remove the device from the plug while operating. Also do not pull the plug from the cable.	
Please be sure that the plug that you put the device is grounded. Do not use adapter plug.	
Keep the air inlet and outlet unblocked.	
Do not put anything on the product. Also please do not sit or stand on the product.	
Do not put the device close to flammable materials or in flammable areas.	
If you have any questions or you believe something is wrong please contact with the manufacture company.	

4.2 PRESENTATION



Color box

Instruction Manual



DEHUMIDIFIER PD 2419 Sofia

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Continuous Drainage



Compressor Dehumidifier

Activate your Warranty

• Visit our web site and activate your warranty via the below link...

<https://www.puredry.eu/australia/ggguhiers>

• Fill all the fields as shown below

Warranty
This form will be used as a warranty card.

To activate the warranty please fill in the following form:

Customer Details

Name* Surname*

Address*

Postcode*

City*

Phone Number*

E-mail*

Product Details

Model Name*

Serial Number*

Color*

Capacity*

Power*

Warranty Period*

Signature*

Date*

☒ Once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email.


Please refer to the electronic warranty instructions, in the last page (English section) of this manual.

For warranty purposes, please note the SN (serial number). The SN is labeled at the rear of the device.





Installation tips

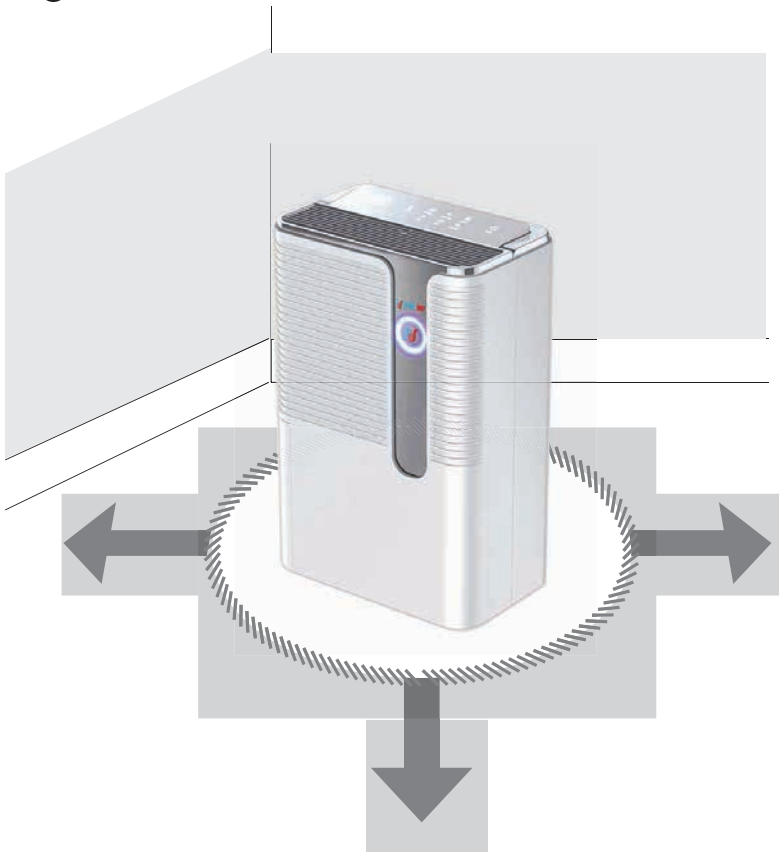


the airflow around the unit. Make sure the air inlet exhaust grills are not obstructed. Allow 20cm of clearance around the unit and 40cm above.

2) Place the unit in an area where the temperature levels will not fall below 5°C (41°F). There is a possibility the coils will collect frost at temperatures that are under 5°C (41°F), which may result in low performance.

3) Ensure the pre filter is clean. Place in right position the HEPA&Carbon filter.

4) Before the initial operation place the device in vertical position and let it sit for 2 hours to avoid malfunctions.

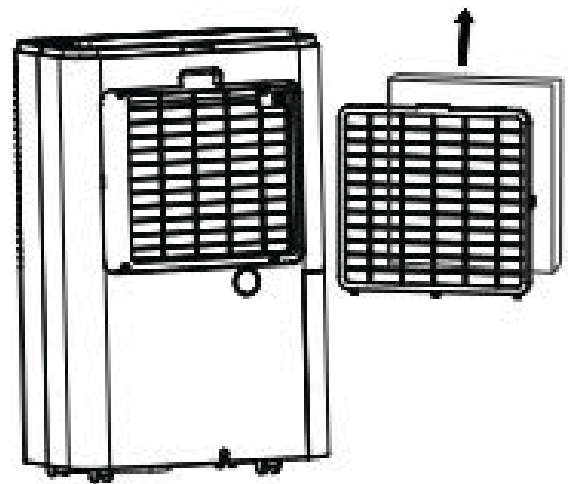

5) Before the initial operation, please check, if the water level switch, located within the water tank area, is in the right position.

5. DEHUMIDIFIER SPECIFICATIONS

Model	PD 2419 Sofia
Dehumidification Capacity (Liters/24 Hours)	*24
Voltage/ Frequency (V/Hz)	220~240 / 50
Consumption (W)	**30/235
Noise Level (dB(A)) (SLOW/HIGH)	37/39
Air Output m3/h	340
Water Tank (L)	5
Dimensions (ΠxBxY) (mm)	355*220*565
Net weight / Gross weight (kg)	12/13
Lenght of Drain Horse (m)	2
Lenght of Power Cord (m)	1.94
Type	***Compressor
Operation Temperature Range (°C)	3-40

*Choosing the correct dehumidifier should be based on the following:

- The size of the room
- The room temperature
- The relative humidity
- The room insulation


Consumption values may vary depending on the relative humidity in the room of operation.

**30W Consumption during the fan operation.


The fan operation cannot be manually selected to operate the fan only. It operates automatically during the smart save energy program. When the medium or high fan speed is set, the consumption is 235W in which the compressor operates too. The deviation rate of consumption varies according to the temperature and the humidity.

***The dehumidifier Puredry PD2419 Sofia is specially designed to operate with the new technology refrigerant R-290, which by the European regulation 517/2014 (EU) is environmentally friendly.

6. GETTING TO KNOW YOUR DEHUMIDIFIER

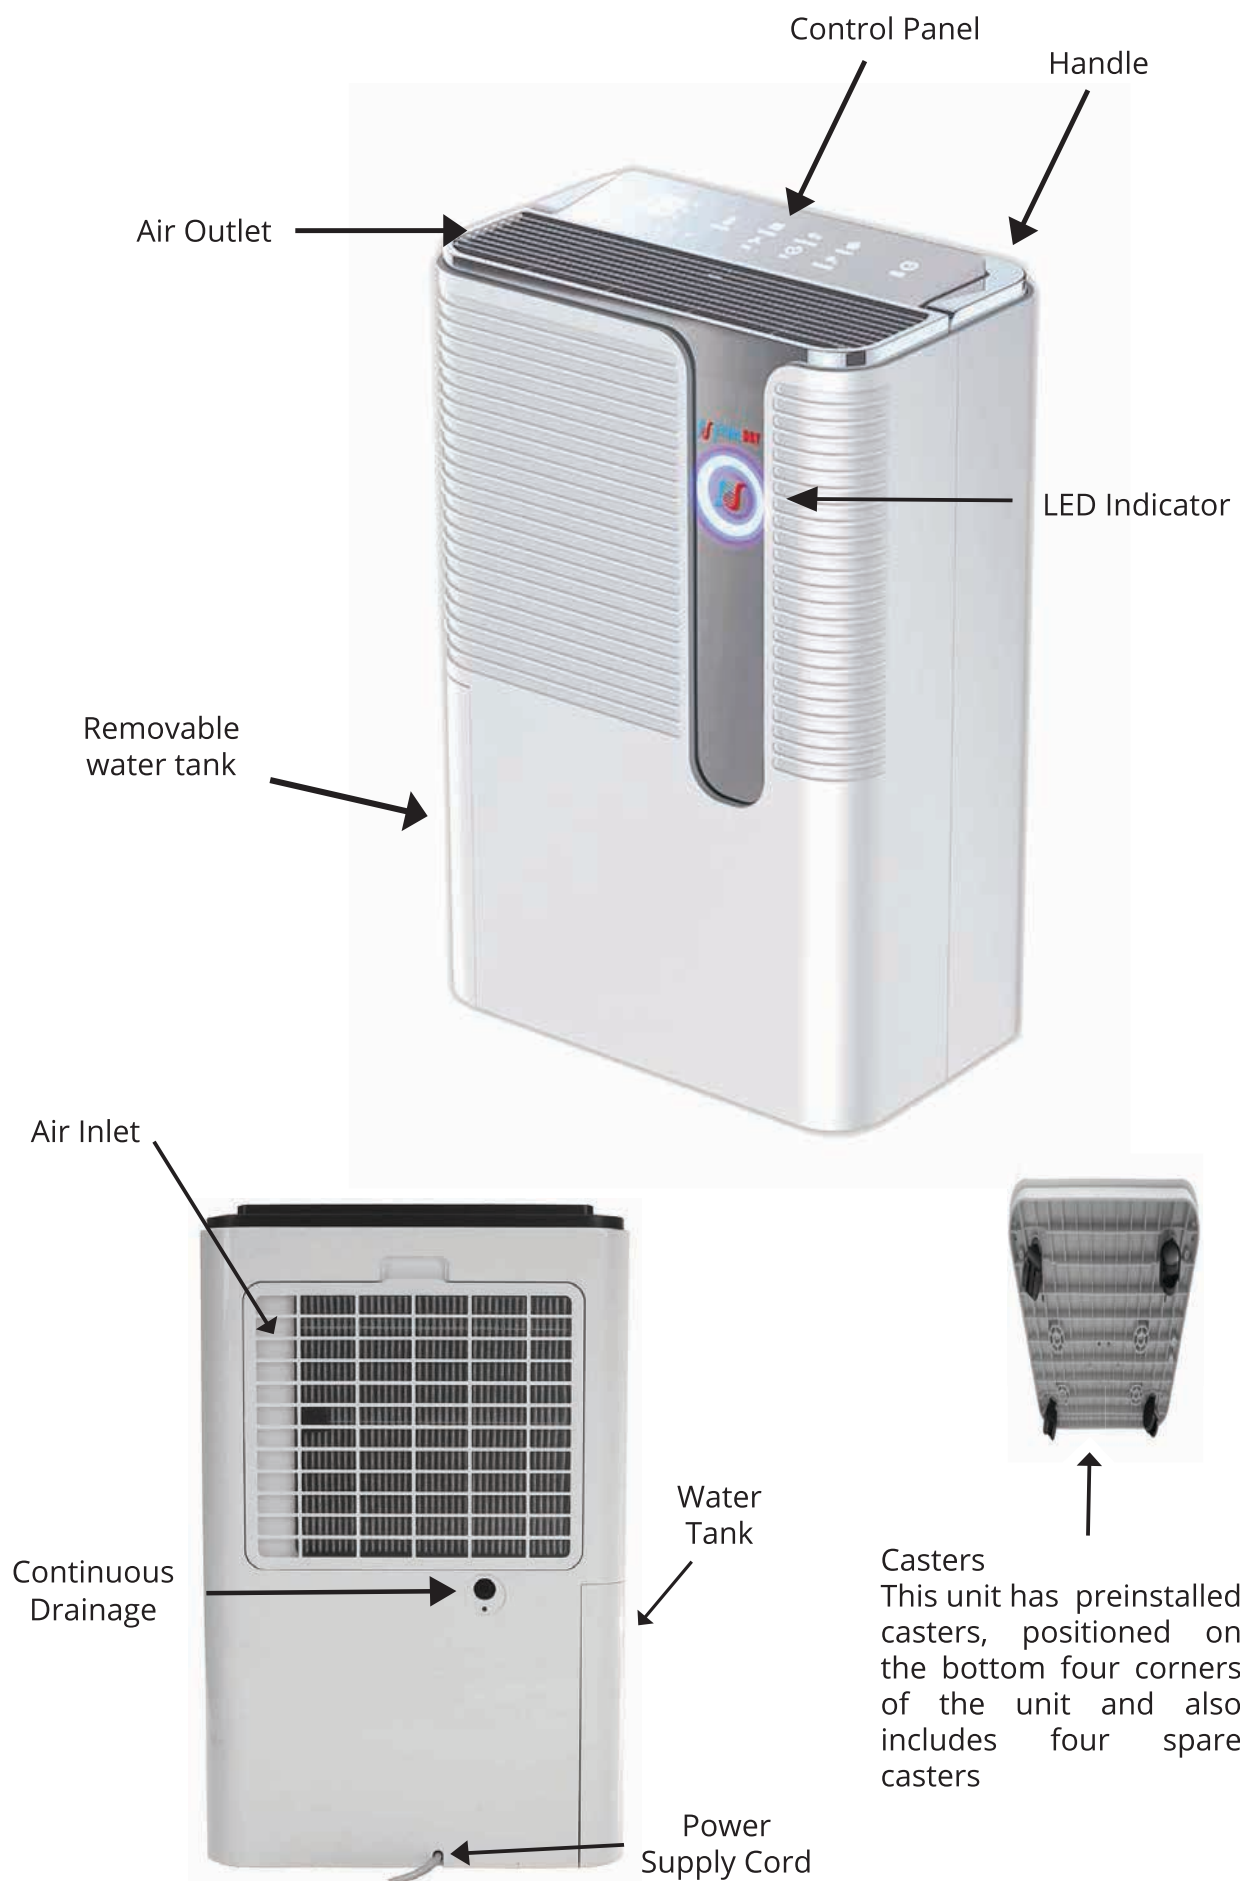

7. CONTROL PANEL • INDICATORS

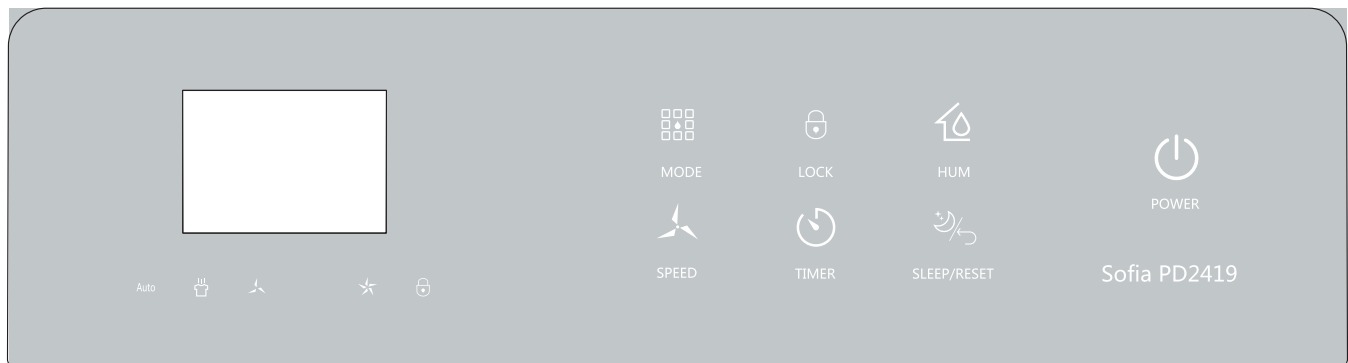

LED INDICATOR

When the user set the room humidity level, the led display shows the users choice. When the user set the timer, the display show the hours.



TEMPERATURE INDICATOR

When the user press the HUM SET button for 4 seconds, the LED display shows the room temperature and the indicator turns on.



TANK FULL INDICATOR

When the water tank is full, this indicator will turn on to remind the user that the water tank is full and it must be empty.



HUMIDITY INDICATOR

When the user set the humidity level, this indicator turns on. This indicator is also on when the product shows the room humidity level.

AUTO INDICATOR

The AUTO indicator turns on, when the user select this mode from the MODE button.



DRYER INDICATOR

The DRYER indicator turns on, when the user select this mode from the MODE button.



SPEED BUTTON

Press the SPEED button to select the fan speed between the low speed and high speed. With HIGH speed the dehumidification runs faster, with LOW speed the noise level is low.



HIGH FAN SPEED INDICATOR

When the user set the high fan speed this indicator turns on. When the machine speed change this indicator turns off.



CONTROL PANEL LOCK INDICATOR

When the pannel lock is enable, this indicator will light up. No button in working. When the user unale the panel lock, all button are working and the indicator shut down



COLOR LED INDICATOR

The LED color changes, according to the relative humidity level of the room.

- When the humidity level is below 45%, the LED color becomes blue
- When the humidity level is between 45% and 65%, the LED color becomes green.
- When the humidity level is above 65% the LED color becomes red.

8. CONTROL PANEL • FUNCTIONS



ON/OFF

By pressing the "POWER" button the dehumidifier turns on or off. The "POWER" button and the display will turn on. The default mode is in 50% relative humidity level, using the high fan speed.



HUMIDITY SET BUTTON

Press this button to set the humidity level. The user can set the level between 30%-80% by 5% step. While the adjustment takes place, the count after 80% returns to 30%. 30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-30%-35%...



CHILDREN LOCK BUTTON

By pressing this button for 4 seconds, the Lock panel function enables. In this function no button is working. In order to return to the previous state, hold the Lock button for another 4 seconds.



MODE SELECTION

By pressing the mode button, the user chooses between auto mode or dryer mode.

AUTO MODE

In this mode the relative humidity level is 50% and the fan operates at high speed mode. Press the HUM set button to adjust the relative humidity level to your preference between 30% and 80% by 5% step each time you press the HUM set button. After 5 seconds of inaction the setting is saved.

DRYER MODE

When this function is selected, the fan operates in high speed mode. The user cannot change the fan speed between LOW and HIGH. During this function the compressor operates continuously, despite the relative humidity level of the room. For drying clothes place the dehumidifier in a small room nearby the clothes rack and close the door. The machine should be at a distance of 40-50cm from the clothes rack and not beneath them. For a quick result, clothes should be wringed out good.



TIMER BUTTON

Press the "Timer" button to set the time which the dehumidifier will start or end its operation. The Timer indicator and the screen will light up. The user can set the time between 1-24 hours with step every 60 minutes. When the timer set value is "00", it means that the Timer is disabled.



SLEEP mode / RESET mode button

By pressing this button, the SLEEP function is activated. The dehumidifier operates in LOW fan speed, and keeps the relative humidity levels between 57%-63%. It is not allowed to change the fan speed or the relative humidity level.

By pressing and holding the SLEEP button, the RESET function is activated. In this way the Filter change indicator is reset.



HEPA&CARBON FILTER

High quality HEPA and Active Carbon air filter

2 in 1 air filter, necessary for those who suffer from allergies, this HEPA filter is laboratory checked to hold up to 99,97% from air pollutants (with size up to 0.1 microns), including harmful micro-particles (PM1), bacterias, pollen and microbes. At the same time the Carbon filter drains unpleasant odors, toxic gases, harmful smoke from cigarettes, color paint vapors etc.



SAVE ENERGY FUNCTION



When the machine is switched on for the first time, the product should get in the energy save operation. In order to do that, the user must select the dryer mode for 5-10 seconds until the compressor turns on. Next the user selects the relative humidity levels of the room. When relative humidity target has been reached, both compressor and fan stop operating. After 30 minutes, the fan starts only, operating for 5 minutes to check the humidity levels. If the humidity increased the dehumidifier starts to operate again both of compressor and fan. If not, it continue to not operate (standby) for another 30 minutes. With this smart save energy operation, the dehumidifier drops as soon as possible the humidity levels with the lower possible power consumption.

In any case that the compressor does not start from the beginning (lower room humidity than the user sets) the product will operate only the fan.


9. WATER TANK & DRAIN HOSE

There are two ways to remove collected water. Before you empty the water tank, make sure that you have turned off and disconnected the device from the power supply.


1. Using the water bucket

When the water tank is full, the alarm will beep and the water full indicator 💧 will turn on.

- Slowly remove the bucket. Grip the handle with caution, and carefully pull outwards so the water does not overflow. Do not place the tank on a floor that is not straight or level. Doing so the tank will fall and the water will be spilled on the floor.
- Empty the water from the tank and place it again in to the device. The water tank, must be securely and properly placed, for the dehumidifier to operate.
- When the water tank is re-installed the unit will automatically restart.

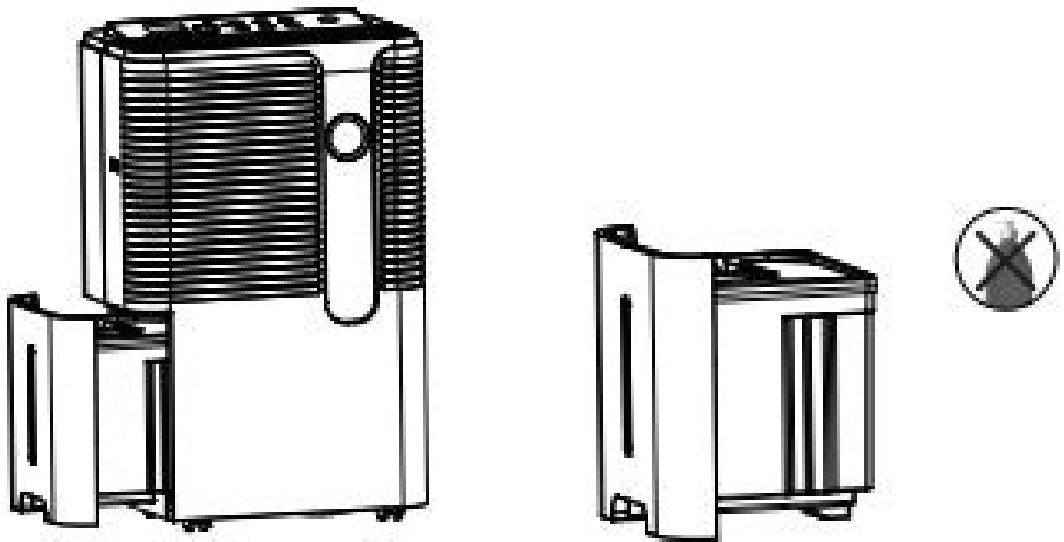

Caution! Clean the water tank with clean water if it is needed to. Do not use hot water or chemicals.

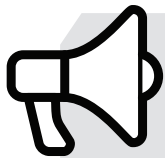

- When you remove the tank, do not touch any parts inside the unit, as you may damage the device.
- Be sure to gently place the tank into the dehumidifier.
- Do not drink or use the collected water from the device
- Wipe any excess water on, or in, the unit when removing the tank.

2. Continuous draining

Water automatically can be emptied into a floor drain by attaching the unit with a water hose.

- Remove the water tank and attach the drain hose to a suitable drainage facility. Make sure the hose is attached securely to avoid any leaks and place it as deep as possible to ensure the right drainage.
- The dehumidifier should be placed on a flat surface in an upright position.
- Place the end of the hose into the drain and make sure that the water flows naturally. For correct drainage, make sure the hose stays below the level of the drain hose outlet.



Caution: water hose should never be bend or twisted!



When the continuous drainage feature is not being used, remove the drain hose from the drain hose outlet.

10. STORAGE

When unit is inactive for an extended period of time please make sure you follow the instructions below, for an appropriate storage of your appliance:

- Turn the unit off and let it sit for one day before storage.
- Remove the drain hose (if attached).
- Clean the removable parts of the device, like the water bucket and the air filter.
- Store the dehumidifier in upright position, in a dry, well ventilated area and avoid direct sunlight.

11.MAINTENANCE & CLEANING

Before performing any maintenance or cleaning of the dehumidifier, make sure that it is unplugged.

● **Cleaning the filter:**

Use water and mild detergent to clean the dehumidifier.


- Do not use abrasive cleaning agents or solvents; use a brush or vacuum attachments
- Do not use a dishwasher to clean the filter.
- Do not apply any water directly on or into the device while cleaning, as it may cause rust, insulation deterioration or electrical shock.
- Allow the filter to completely dry before re-installing.

● **Hepa & Carbon filter replacement:**

The Hepa & Carbon filter is optional, it should be replaced after 3-4 months of use, it depends on the house air pollutant. It must be replaced with an authentic Puredry's filter for maximum results.



The filter should
be checked and
cleaned every
5 days.

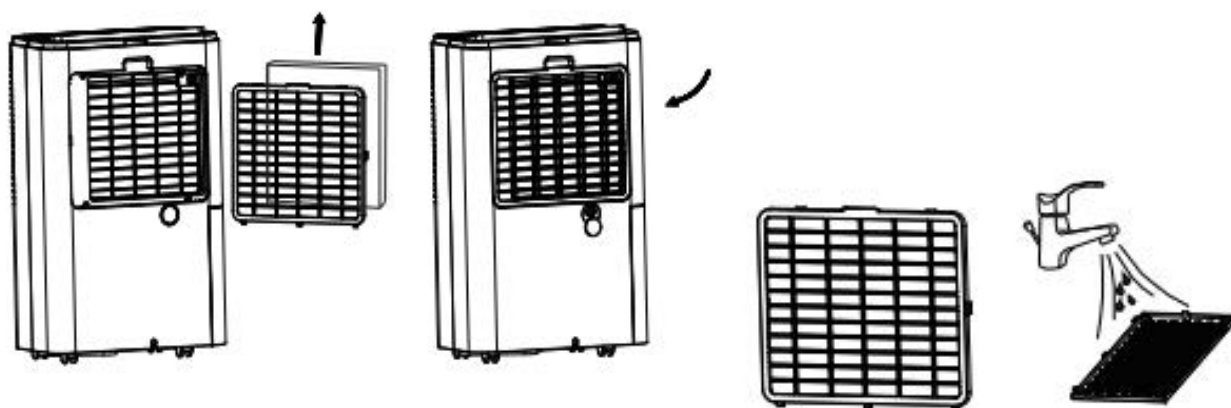

NOTE: Do not use water to clean the Hepa&Carbon filter. Clean it carefully with a vacuum cleaner.

12. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS & TROUBLESHOOTING

Are dehumidifiers costly?

For about the first month of use, the dehumidifier operates intensively. This will gradually decrease within time, since the dehumidifier will have been calibrated in its working environment. Condensed households may sometime be significantly expensive to heat. The use of a dehumidifier may lower energy cost.

Where should the dehumidifier be placed ideally?

For optimal results, it is suggested that the dehumidifier is placed in a central area. Doors within the household should be open in order for the dehumidifier to enhance its operation.

Can the filter be replaced by another HEPA type filter?

The dehumidifier's filter cannot be replaced by any other type of filter since it is specifically designed to operate with this unit. Ask for the original Puredry's filter.

Which is the appropriate room humidity level?

Maintaining a proper home humidity level is essential for your well-being and that of your household. Extreme fluctuations cause adverse effects on both; low humidity may cause respiratory problems and damage on wooden doors, windows, and furniture, and make you vulnerable to electric shocks due to increased static electricity. On the other hand, high humidity may promote mold growth, serving as breeding grounds for various bacteria and resulting in poor health and also a damaged home. The ideal humidity levels fluctuate between 50% to 60%.

Why does condensation persist on windows even with dehumidifier's use?

When the desired humidity level is reached, there is a possibility of partial humidity formation on windows. This occurs due to the temperature variation between the window and the external weather conditions. Operating the dehumidifier should significantly reduce condensation formation on window.

Can i wash the Hepa&Carbon filter?

You can not wash the HEPA&Carbon filter. That is because the carbon will lose it's nature restraint to chemicals, unpleasant smells, and smoke from cigarettes.

How much time is needed to dry my clothes?

The exact time needed to dry clothes depends on many factors, the room's temperature, the humidity level, the moisture of the clothes etc., so there is no standard time since of these variable factors mentioned above.

Why does the dehumidifier continue its operation even though the desired humidity level has been reached?

When the dehumidifier reaches its set point it will continue operating until humidity level reaches the desired setting with a tolerance of 2-5%, then the compressor will stop operating and soon after the fan will stop operating also.

The dehumidifier is not a cooling device. What could be the cause of cold air being extracted?

The dehumidifier operates by intaking condensed air removing any moisture and sending it back in the area it operates. If you are standing near the dehumidifier while operating you may feel that the air coming out of the fan is cooler due to the diffusion, in reality it is at the same room-temperature but with less humidity.

Why does the dehumidifier not stop when in Dryer mode?

When the dehumidifier is in "Dryer" mode , it will keep operating without stopping the compressor in purpose of fight against the humidity in the room so they will dry out efficiently.

The unit does not start

- Make sure the dehumidifier's plug is placed completely into the socket.
- Check the house fuse/circuit breaker box.
- Check whether the power cord is damaged.
- Check the water bucket, if it is full, empty it.
- Check if the dehumidifier has reached its preset level.
- Make sure the water bucket is positioned properly.
- Room temperature is lower or higher than the advised operational range.
- Check whether the humidity level has been set in high level.

Dehumidifier does not dry the air as efficient

- Make sure that the dehumidifier has been operating enough time to remove the moisture.
- Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front or back of the dehumidifier.
- The humidity selector may not be set low enough.
- Make sure you have cleaned the filter as suggested. Clogged filter may result in reduced performance.

- All house exits (windows doors etc) where the dehumidifier is operating, should be shut.
- Room temperature is below the advised operational range.
- There are heat devices or devices that produce vapor in the room.
- The room that the device is placed is bigger than suggested.
- The humidity level is too high.

The unit makes a loud noise when operating

- The air filter is clogged.
- The device is tilted instead of being in an upright position.
- The floor surface is not flat.

Frost build up on coils

- This is normal. This unit is supplied with an Auto defrost feature.

Drain hose water leakage

- Check the correct installation of the drain hose.
- Check for any blockage or damage of the drain hose.

Understanding Error and Protection codes

Error Codes:

CL- When the room temperature is below $<5^{\circ}\text{C}$, the code CL appears. At this state the compressor does not work, but the other functions works normally.

CH- When the room temperature is above $>38^{\circ}\text{C}$, the code CH appears. At this state the compressor does not work, but the other functions works normally.

LO- When the relative humidity is below $<20^{\circ}\text{C RH}$, the code LO appears. At this state the compressor does not work, but the other functions works normally.

HI- When the relative humidity is above 95% RH, the code HU appears. At this state both the compressor and the other functions works normally

E2- This error code appears when the humidity and temperature sensor has been damaged. Turn off the product and contact the technical department of the company immediately.



In the event of any of the above-mentioned malfunctions, turn off the unit, and check for any obstructions. Restart the unit, if the malfunction persists, turn off the unit and unplug. Contact the manufacturer or a qualified technician for service.

NOTE: All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

Activate your Warranty

- Visit our web site and activate your warranty via the below link .

<https://www.puredryhellas.com/egguseis>

- Fill all the fields as shown below

Warranty

The fields with the * symbol are obligingly

To activate the warranty please fulfill the following form:

Owner's details

Name*	Surname*
Address*	Vat Number*
Email *	Phone number*

☒ We will use your email to send you newsletter; in order to keep you informed about any new products, discount etc.

Product details

Choose Product:*	Serial Number*
Puredry Mini-D	
Date*	Invoice number*
06/11/2018	

☒ By clicking here you accept the term of warranty of the product*

Traders Informations

Company name*	ID*

- ☒ Once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	23
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	24
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	24
4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	25
4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	26
5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.....	28
6. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	29
7. ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ • ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.....	30
8. ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	32
9. ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ & ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	34
10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	35
11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ	36
12. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	37
13. ΕΓΓΥΗΣΗ	40

Αγαπητέ καταναλωτή,

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας!

Ο αφυγραντήρας Sofia PD2419 ξεχωρίζει για τις άριστες επιδόσεις του στην αφύγρανση χώρου, την αθόρυβη λειτουργία του, την καθαρή ατμόσφαιρα που προσφέρει και τον όμορφο σχεδιασμό του.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδια χρήσης και γνωρίστε τον αφυγραντήρα μέσα από τις αναλυτικές οδηγίες, ώστε να εξαφανίσετε την υγρασία αποτελεσματικά με τον ποιοτικό έξυπνο και οικονομικό τρόπο.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε παιδιά κάτω των 8 ετών να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ή έλλειψη γνώσης και εμπειρίας, επιβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή την συντήρηση της συσκευής.
- Τα παιδιά θα πρέπει πάντοτε να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτός ο αφυγραντήρας αποτελεί προϊόν οικιακής χρήσης και μόνο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξωτερικούς χώρους, σκάφη ή μέρη με έντονη παρουσία νερού, όπως μπάνια και τουαλέτες.
- Η συσκευή θα πρέπει πάντα να τοποθετείται σε όρθια θέση για την αποφυγή βλαβών.
- Διατηρήστε κλειστά όλα τα παράθυρα και τις πόρτες του δωματίου, όπου λειτουργείτε τον αφυγραντήρα.
- Σε περίπτωση που εισέλθει νερό στη συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως τον αφυγραντήρα και αποσυνδέστε τον από τη παροχή ρεύματος.
- Προτού μετακινήσετε τη συσκευή από το ένα μέρος στο άλλο, βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας παραμένει σε όρθια θέση.
- Αδειάστε το δοχείο νερού, όποτε αυτό γεμίσει, καθώς και σε περιπτώσεις που δεν θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να αδειάζετε πάντα το δοχείο νερού, πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.
- Σε περίπτωση που ο αφυγραντήρας απενεργοποιηθεί και τεθεί αμέσως σε λειτουργία ξανά, θα υπάρχει καθυστέρηση 3 λεπτών στην εκκίνηση για λόγους ασφαλείας.
- Σε περίπτωση που ο αφυγραντήρας πέσει ή αναποδογυρίσει, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα αμέσως. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στεγνώσει πλήρως προτού την επανεκκινήσετε.
- Αποσυνδέστε τον αφυγραντήρα, σε περίπτωση που ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή εξέρχονται μυρωδιές και καπνός.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή άλλον αδειοδοτημένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επέμβετε και να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο τεχνικό για την συντήρηση και επισκευή της μονάδας.
- Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη συσκευή συνδέοντας ή αποσυνδέοντας την από τη πρίζα.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στην εξαγωγή και εισαγωγή αέρα της συσκευής, καθώς υπάρχει πιθανότητα βλάβης.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν συμπιέζεται.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από μοκέτες, καθώς υπάρχει πιθανότητα υπερθέρμανσης.
- Η συσκευή φέρει ροδάκια για την εύκολη μετακίνηση και τοποθέτηση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά, ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια και αναποδογυρίσει ο αφυγραντήρας, αδειάζοντας το νερό που βρίσκεται στο δοχείο περισυλλογής.
- Μην κάθεστε ή σκαρφαλώνετε πάνω στη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε την απευθείας έκθεση του αφυγραντήρα στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, χημικά, ραδιενεργά στοιχεία, εύφλεκτα υλικά ή φωτιά.
- Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα χωρίς φίλτρο. Σκόνη και χνούδια θα συσσωρευτούν στη συσκευή και θα μειώσουν την απόδοσή της.
- Μην πίνετε και μην χρησιμοποιείτε το νερό που συλλέγεται από τον αφυγραντήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ετικέτα των τεχνικών και ηλεκτρολογικών χαρακτηριστικών του αφυγραντήρα, βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εφοδιασμένο με γείωση για προστασία έναντι της ηλεκτροπληξίας.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρίζα γειωμένη. Εάν η πρίζα που πρόκειται να συνδέσετε τον αφυγραντήρα δεν είναι κατάλληλα γειωμένη ή προστατευμένη από ασφάλεια ή διακόπτη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την άμεση εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα θα είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
- Μην συνδέετε τον αφυγραντήρα σε πολύμπριζα ή μπαλαντέζες.
- Για την αποφυγή τραυματισμού, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν τη συντήρηση.
- Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε την πρίζα σταθερά, χωρίς να τραβάτε το καλώδιο.
- Η πλακέτα (PCB) της μονάδας διαθέτει μια ασφάλεια για προστασία από υπερταση. Οι προ-διαγραφές της ασφάλειας επισημαίνονται στην πλακέτα, όπως για παράδειγμα: T 3.15A / 250V (ή 350V), κλπ.



Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα πριν αποσυνδέσετε από τη πρίζα.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απόρριψη του αφυγραντήρα που δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξανά: Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη απόρριψη του αφυγραντήρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Αυτή η συσκευή χρίζει ειδικής απόρριψης. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συσκευές ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όμοια με τα οικιακά απόβλητα, αλλά υπεύθυνα, βάσει του Νόμου 2002/96/EC των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και του 27ου Συμβουλίου του Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μην απορρίπτετε τον αφυγραντήρα με τρόπο αντίθετο των νομικών προϋποθέσεων. Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να μεταφερθούν μέσω του υδροφόρου ορίζοντα στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
- Τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου περιέχονται σε ερμητικά κλειστούς εξοπλισμούς. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την ποσότητα του ισοδυνάμου CO₂, ανατρέξτε στην ετικέτα που φέρει η μονάδα.
- Εναλλακτικές λύσεις απόρριψης ορίζονται όπως παρακάτω:



- A) Έχουν συσταθεί ειδικά συστήματα περισυλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπου μπορούν να απορριφθούν οι συσκευές χωρίς επιβάρυνση.
- B) Κατά τη προμήθεια ενός νέου προϊόντος μπορείτε να επιστρέψετε στον προμηθευτή σας την παλιά συσκευή χωρίς επιβάρυνση.



Γ) Ο κατασκευαστής μπορεί να παραλάβει την παλιά συσκευή προς απόρριψη χωρίς επιβάρυνση.

Δ) Τα μεταλλικά εξαρτήματα των παλιών προϊόντων, μπορούν να πωληθούν σε επαγγελματίες.

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μοντέλο	PD 2419 Sofia
Πρωτού καθαρίσετε τον αφυγραντήρα βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος και βρίσκεται εκτός πρίζας.	
Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν με βρεγμένα χέρια.	
Μην αποσυνδέσετε το προϊόν από την πρίζα την ώρα που λειτουργεί. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.	
Να είστε πάντα βέβαιοι ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε είναι γειωμένη. Μην συνδέσετε το προϊόν σε πολύπριζο.	
Κρατήστε την είσοδο και έξοδο του αέρα ελεύθερη χωρίς φραγμούς.	
Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στον αφυγραντήρα. Επίσης, μην στηρίζετε και μην κάθεστε πάνω στο προϊόν.	
Μην τοποθετείτε τον αφυγραντήρα κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε εύφλεκτες περιοχές.	
Για οποιαδήποτε απορία ή δυσλειτουργία αντιμετωπίσετε επικοινωνήστε άμεσα με τον κατασκευαστή	

4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Έγχρωμο χαρτόκουτο

Εγχειρίδιο χρήσης



Αγωγός
Αποστράγγισης



Αφυγραντήρας
με Συμπιεστή

Υποβολή Εγγύησης

• Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω του παρακάτω link.

<https://www.puredryhellas.com/eggariseis>

• Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

Ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.
Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία διανοστή:

Όνομα* Επώνυμο*

Αдрес* Τηλ. διαμ.*

Κωδ.* Ταχυδρομικό κωδικό*

• Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα πεδία που είναι υποχρεωτικά. Η εγγύηση θα είναι έγκυρη μόνο αν συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Στοιχεία μηχανήματος:

Αριθμός μονάδας* Σειριακός αριθμός*

Μοντέλο* Ταχυδρομικό κωδικό*

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία.

Στοιχεία εγγυητή:

Όνομα* Επώνυμο*

☒ Μόλις υποβάλω την αίτηση, θα σταλεί στο email μου μήνυμα επιβεβαίωσης.


Στη τελευταία σελίδα
(ελληνικό μέρος) αυτού του
εντύπου θα βρείτε οδηγίες
σχετικά με την υποβολή της
εγγύησης

Για την υποβολή της εγγύησης θα
πρέπει να συμπληρώσετε τον
Σειριακό Αριθμό (SN) που
βρίσκεται στο πίσω μέρος της
συσσκευής





Συμβουλές Εγκατάστασης

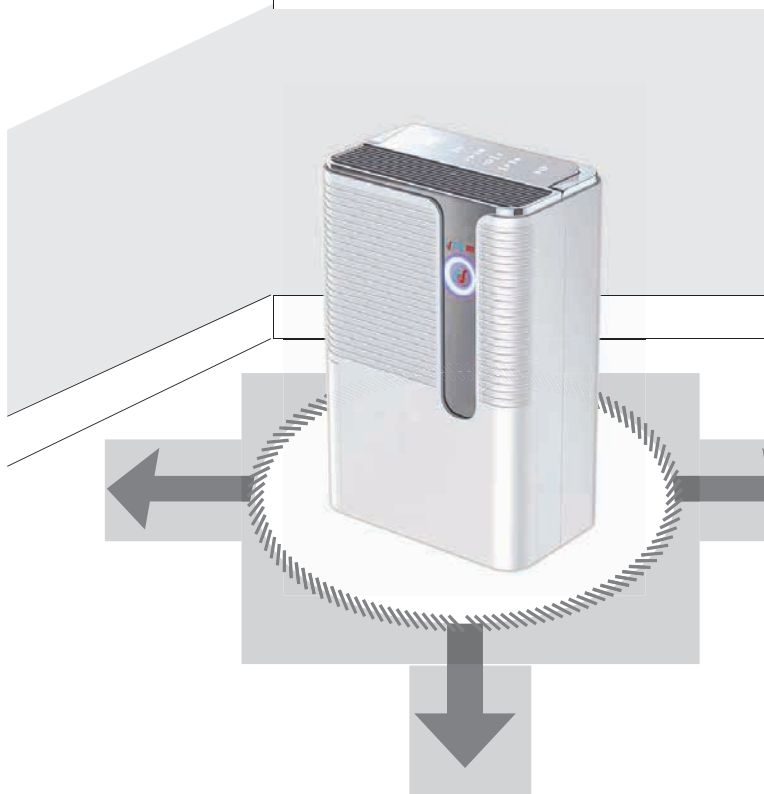

1) Μην φράζετε και μην εμποδίζετε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον αφυγραντήρα. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα πραγματοποιείται αβίαστα και εξασφαλίστε 20cm ελεύθερου χώρου περιμετρικά της συσκευής και 40cm από πάνω.

2) Τοποθετήστε το προϊόν σε μέρος όπου η θερμοκρασία του χώρου δεν είναι κάτω από 5°C. Υπάρχει πιθανότητα μειωμένης απόδοσης όταν η συσκευή λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 5°C.

3) Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι καθαρό και το φίλτρο Hera & carbon σωστά τοποθετημένο.

4) Πριν από την πρώτη εκκίνηση του αφυγραντήρα, τοποθετήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση για 2 ώρες, προς αποφυγή δυσλειτουργίας.



5) Πριν από την πρώτη εκκίνηση του αφυγραντήρα, ανοίξτε το δοχείο νερού ώστε να βεβαιωθείτε για τη σωστή θέση του φλοτέρ.

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

Μοντέλο	PD 2419 Sofia
Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες)	*24
Τάση/ Συχνότητα (V/Hz)	220~240 / 50
Κατανάλωση (W)	**30/235
Στάθμη Θορύβου (dB(A)) (Χαμ./Μέση/Υψ.)	37/39
Παροχή Αέρα m3/h	340
Δοχείο Νερού (L)	5
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) (mm)	355*220*565
Καθαρό Βάρος / Μεικτό Βάρος (kg)	12/13
Μήκος Αγωγού Αποστράγγισης (m)	2
Μήκος Καλωδίου Τροφοδοσίας (m)	1.94
Τύπος	***Compressor
Θερμοκρασία Χώρου (°C)	3-40

*Η σωστή επιλογή αφυγραντήρα βασίζεται στους παρακάτω παράγοντες:

- Το μέγεθος του δωματίου
- Τη θερμοκρασία του χώρου
- Τη σχετική υγρασία
- Τη μόνωση του χώρου

Οι τιμές κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους καθώς εξαρτώνται άμεσα από το ποσοστό σχετικής υγρασίας του χώρου στον οποίο λειτουργούν.

**30W Κατανάλωση, όταν περιστρέφεται ο ανεμιστήρας.


Ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να επιλεγεί για να λειτουργεί ατομικά από τον χρήστη. Λειτουργεί αυτόματα κατά την διάρκεια του smart save energy προγράμματος. Όταν ο χρήστης επιλέξει την υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, στην οποία λειτουργεί και ο συμπιεστής, η κατανάλωση είναι 235W. Οι καταναλώσεις ενδέχεται να αυξομειώνονται ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία που επικρατούν στον χώρο.

***Ο αφυγραντήρας Puredry PD2419 Sofia είναι ειδικά σχεδιασμένος για να λειτουργεί με το ψυκτικό υγρό νέας τεχνολογίας R-290, το οποίο βάση του Ευρωπαϊκού κανονισμού 517/2014 (EE) είναι φιλικό ως προς το περιβάλλον.

6. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ



7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

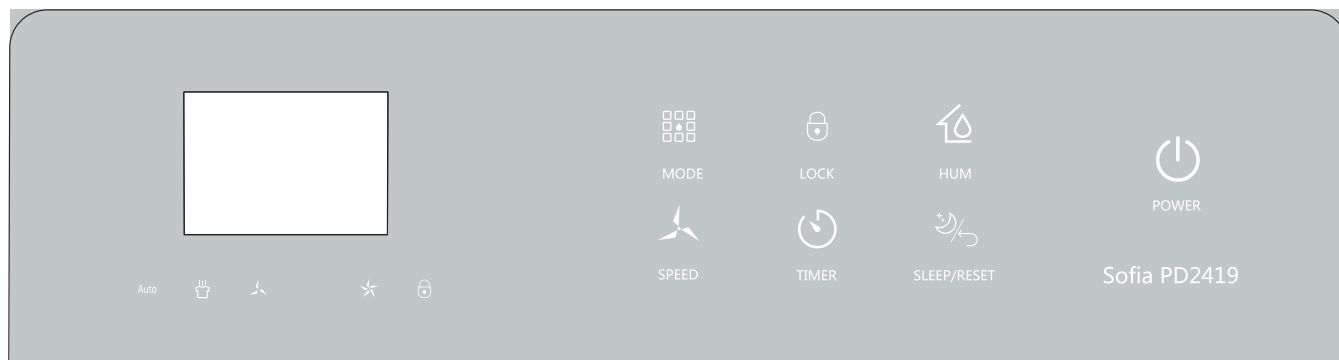

ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Όταν ο χρήστης πατάει το κουμπί ρύθμισης της υγρασίας, η οθόνη δείχνει την τιμή που ορίζει ο χρήστης. Όταν χρησιμοποιεί τον χρονοδιακόπτη, εμφανίζει την τιμή που ορίζει ο χρήστης.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Όταν ο χρήστης κρατήσει πατημένο το κουμπί HUM SET για 4 δευτερόλεπτα, η οθόνη δείχνει την θερμοκρασία του χώρου.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

Όταν το δοχείο συλλογής νερού γεμίσει, η ένδειξη θα ανάψει και ένας ήχος "μπιπ" θα ακουστεί, υπενθυμίζοντας στο χρήστη να αδειάσει το δοχείο.



ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Όταν ο χρήστης θέτει τα επίπεδα σχετικής υγρασίας του χώρου, αυτή η ένδειξη θα ανάψει. Ανάβει επίσης όταν το προϊόν δείχνει τα ποσοστά σχετικής υγρασίας του χώρου.

AUTO ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν από την λειτουργία MODE επιλέξετε την λειτουργία AUTO αυτή η ένδειξη θα ανάψει



ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ

Όταν από την λειτουργία MODE επιλέξετε την λειτουργία στεγνώματος ρούχων αυτή η ένδειξη θα ανάψει



ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Όταν από την λειτουργία SPEED επιλέξετε την χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα αυτή η ένδειξη θα ανάψει



ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Όταν από την λειτουργία SPEED επιλέξετε την υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα αυτή η ένδειξη θα ανάψει



ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όταν επιλεγθεί η λειτουργία κλειδώματος του πίνακα ελέγχου, αυτή η ένδειξη θα ανάψει. Κανένα πλήκτρο δεν θα δουλεύει. Μόλις η ένδειξη σβήσει, τα πλήκτρα θα λειτουργούν κανονικά



ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΩΜΜΑΤΟΣ LED

Το χρώμα της LED ένδειξης αλλάζει ανάλογα με το ποσοστό σχετικής υγρασίας του χώρου.

- Όταν τα επίπεδα υγρασίας είναι κάτω από 45% το χρώμα γίνεται μπλε.
- Όταν τα επίπεδα υγρασίας κυμαίνονται από 45% έως 65% το χρώμα γίνεται πράσινο.
- Όταν τα επίπεδα υγρασίας είναι πάνω από 65% το χρώμα γίνεται κόκκινο.

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ON/OFF

Πιέστε το πλήκτρο "Power" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αφυγραντήρα. Το πλήκτρο "Power" και η οθόνη θα ανάψουν. Η αρχική ρύθμιση είναι στο 50% σχετική υγρασίας λειτουργίας και στη υψηλή ταχύτητα.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο HUM για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας με εύρος 30%RH έως 80%RH με μεταβολή ανά 5% κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο. Πιέστε και κρατήστε αυτό το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί η θερμοκρασία χώρου. 30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-30%-35%.....



ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πατώντας το πλήκτρο LOCK για 4 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πίνακα ελέγχου. Σε αυτή την λειτουργία δεν δουλεύει κανένα κουμπί. Για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση κρατήστε πατημένο το πλήκτρο LOCK για άλλα 4 δευτερόλεπτα.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODE

Πατώντας το κουμπί **MODE** ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ της αυτόματης λειτουργίας και της λειτουργίας στεγνώματος ρούχων.

Auto mode

Σε αυτή τη λειτουργία, το ποσοστό σχετικής υγρασίας αρχικά είναι ρυθμισμένο στο 50% και η ταχύτητα του ανεμιστήρα στο High. Πιέστε το πλήκτρο HUM για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο σχετικής υγρασίας με εύρος από 30%RH έως και 80%RH με μεταβολή ανά 5% κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο.

Μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας η ρύθμιση αποθηκεύεται

Dryer mode

Σε αυτή τη λειτουργία η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι στο HIGH. Ο χρήστης δεν μπορεί να επιλέξει την ταχύτητα του ανεμιστήρα μεταξύ του LOW και HIGH. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, ο συμπιεστής δουλεύει συνεχόμενα, ανεξαρτήτως του ποσοστού σχετικής υγρασίας του χώρου.

Για την λειτουργία στεγνώματος ρούχων τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ένα μικρό δωμάτιο επιλέξτε την λειτουργία στεγνώματος ρούχων και κλείστε την πόρτα. Ο αφυγραντήρας θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 40-50 εκατοστών από τα ρούχα και όχι από κάτω τους. Για πιο γρήγορο αποτέλεσμα καλό θα είναι τα ρούχα να έχουν στύψει καλά.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Πιέστε το πλήκτρο "Timer" για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εκκίνηση ή την αυτόματη απενεργοποίηση του αφυγραντήρα. Η ένδειξη "Timer" και η οθόνη θα ανάψουν. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα επιλογής από 1-24 ώρες με βήμα ανά μια (1) ώρα. Όταν η τιμή ρύθμισης είναι "00" σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης δεν έχει ενεργοποιηθεί.



SLEEP / RESET Λειτουργία

Πατώντας το κουμπί, ενεργοποιείται η SLEEP λειτουργία. Ο αφυγραντήρας δουλεύει στην χαμηλή σκάλα και κρατά το ποσοστό σχετικής υγρασίας του χώρου μεταξύ 57%-63% RH. Η αλλαγή ταχύτητας του ανεμιστήρα και η επιλογή ποσοστού υγρασίας δεν επιτρέπεται. Κρατώντας πατημένο το κουμπί ενεργοποιείται η RESET λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο μηδενίζεται η ειδοποίηση αλλαγής του φίλτρου αέρα.



HEPA&CARBON ΦΙΛΤΡΟ

Υψηλής ποιότητας φίλτρο HEPA Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

2 σε 1 Φίλτρο απαραίτητο για αυτούς που υποφέρουν από αλλεργίες και άσθμα, αυτό το φίλτρο Hera είναι εργαστηριακά ελεγμένο ότι κατακρατά το 99,97% των βλαβερών μικροσωματιδίων στον αέρα (μεγέθους έως και 0,1 microns), συμπεριλαμβανομένων ψιλής σκόνης (PM1), γύρης, βακτηριδίων, μικροβίων και ρύπων, συγχρόνως το Carbon φίλτρο απορροφά δυσάρεστες οσμές, τοξικά αέρια, βλαβερό χημικό καπνό από το τσιγάρο, αναθυμιάσεις μπουγιάς κτλ.



SAVE ENERGY FUNCTION



Όταν το προϊόν μπαίνει σε λειτουργία χειροκίνητα, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η save energy λειτουργία. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει ο χρήστης να επιλέξει τη λειτουργία στεγνώματος ρούχων για 5-10 δευτερόλεπτα έως ο συμπιεστής ξεκινήσει να λειτουργεί. Έπειτα, ρυθμίζει τα ποσοστά σχετικής υγρασίας που επιθυμεί. Όταν ο αφυγραντήρας ρίξει το ποσοστά σχετικής υγρασίας στο επιθυμητό, σταματάει εντελώς την λειτουργία του. Έπειτα, μετά από 30 λεπτά ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει και το μηχάνημα θα ανακυκλώνει αέρα μετρώντας τα επίπεδα σχετικής υγρασίας για 5 λεπτά. Εάν το επίπεδο σχετικής υγρασίας έχει ξεπεράσει το επιθυμητό, ο αφυγραντήρας ξεκινάει αμέσως την λειτουργίας του. Εάν όχι, μπαίνει σε αναμονή για άλλα 30 λεπτα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την άμεση αντιμετώπιση της υγρασίας με την λιγότερη δυνατόν κατανάλωση.

Κατά την διάρκεια στην οποία ο αφυγραντήρας μετράει τα ποσοστά σχετικής υγρασίας του χώρου, λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας με κατανάλωση ρεύματος (30W).



9. ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ & ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Υπάρχουν δυο τρόποι απομάκρυνσης του νερού που συλλέγεται. Προτού αδειάσετε το δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει τη μονάδα από το ρεύμα.

1. Χρήση του Δοχείου Νερού

Όταν ο αφυγραντήρας είναι απενεργοποιημένος και το δοχείο νερού γεμάτο, η ενδεικτική λυχνία 💧 θα ανάψει.

- Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο νερού και με ασφάλεια αδειάστε το νερό. Μην προσπαθήσετε να ακουμπήσετε το δοχείο στο έδαφος, καθώς το κάτω μέρος του είναι ανισόπεδο και υπάρχει κίνδυνος να χυθεί το νερό.
- Αφότου αδειάσετε το νερό επανατοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι πλήρως στεγνό και σωστά τοποθετημένο προτού επανεκκινήσετε τον αφυγραντήρα.
- Όταν επανατοποθετηθεί το δοχείο νερού στη σωστή θέση, ο αφυγραντήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά.

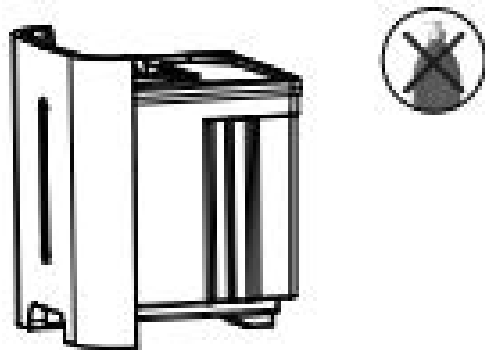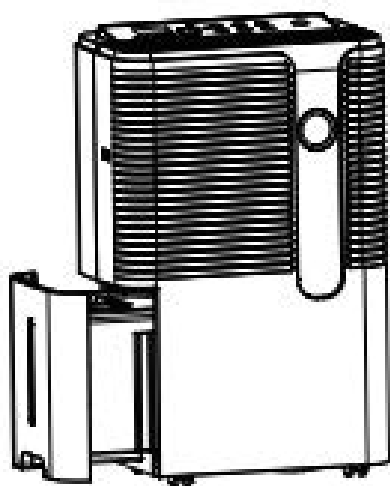

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε το δοχείο με καθαρό νερό. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε καυτό νερό ή χημικά καθαρισμού.





- Όταν αφαιρείτε το δοχείο, μην ακουμπάτε τα εσωτερικά μέρη του αφυγραντήρα, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια και χωρίς πίεση το δοχείο στη συσκευή.
- Μην πίνετε το νερό που συλλέγεται και μην το χρησιμοποιείτε για άλλου είδους ενέργειες.
- Στεγνώστε επαρκώς το νερό που μπορεί να έχει απομείνει στο δοχείο νερού ή σε άλλο σημείο του αφυγραντήρα.

2. Συνεχής Αποστράγγιση

Με τη χρήση του αγωγού αποστράγγισης, το νερό μπορεί να διοχετεύεται αυτόματα στο σιφόνι δαπέδου του χώρου.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε την τρύπα. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και εφαρμόστε το ένα άκρο του αγωγού αποστράγγισης στο πίσω μέρος της συσκευής, οδηγώντας το στο σιφόνι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει επαρκώς και τοποθετήσει σωστά τον αγωγό στη έξοδο αποστράγγισης του αφυγραντήρα, για αποφυγή διαρροών.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας είναι τοποθετημένος σε επίπεδη επιφάνεια.
- Όταν οδηγείτε τον αγωγό αποστράγγισης στο σιφόνι, βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός δεν ξεπερνά το ύψος του σημείου εξόδου αποστράγγισης και δεν συμπιέζεται. Εξασφαλίστε τη φυσική ροή του νερού κατά την απομάκρυνσή του.

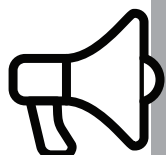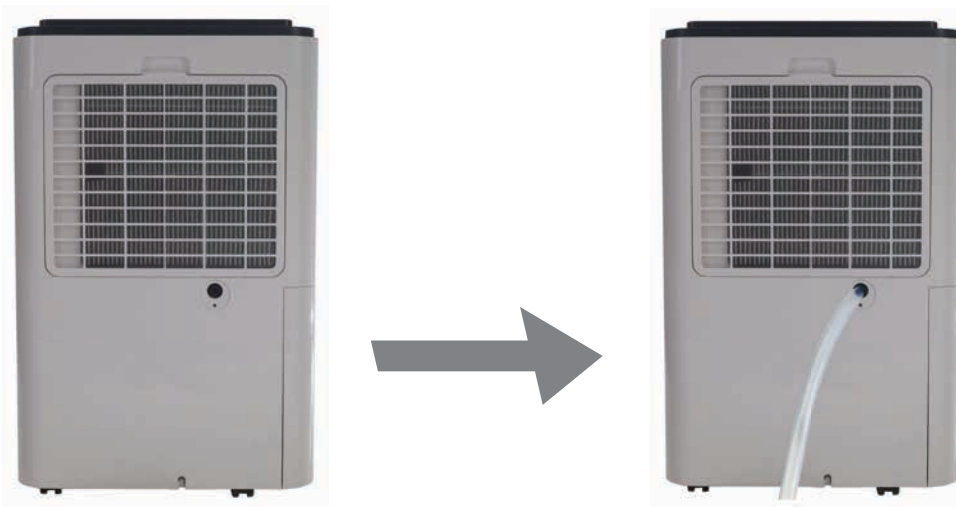

Προσοχή: Δεν θα πρέπει να τεντώνετε ή να λυγίζετε τον αγωγό αποστράγγισης!



Όταν δεν γίνεται χρήση της συνεχούς αποστράγγισης, αφαιρέστε τον αγωγό από τη συσκευή.

10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες αποθήκευσης της συσκευής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αναμένεται ένα 24ωρο προτού την αποθηκεύσετε.
- Αφαιρέστε τον αγωγό αποστράγγισης (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος).
- Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη του αφυγραντήρα, όπως το δοχείο νερού και το φίλτρο αέρα.

11.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Προτού προβείτε στη συντήρηση ή τον καθαρισμό του αφυγραντήρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα.

● Καθαρισμός φίλτρου:

Χρησιμοποιήστε νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη συσκευή.


- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή στιλβωτικά μέσα. Χρησιμοποιήστε μαλακό, καθαρό πανί ή μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό του φίλτρου.
- Μην ρίχνετε απευθείας νερό στη συσκευή για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να καταστραφούν οι μονώσεις και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει στεγνώσει πλήρως προτού το επανατοποθετήσετε στη συσκευή.

● Αντικατάσταση φίλτρου Hera & Carbon:

Το φίλτρο Hera & Carbon είναι προαιρετικό, θα χρειαστεί αντικατάσταση μετά από χρήση 3-4 μηνών, ανάλογα με του ρύπους της οικίας. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο με γνήσιο φίλτρο Puredry για άριστα αποτελέσματα.



Το φίλτρο πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται κάθε 5 μέρες.

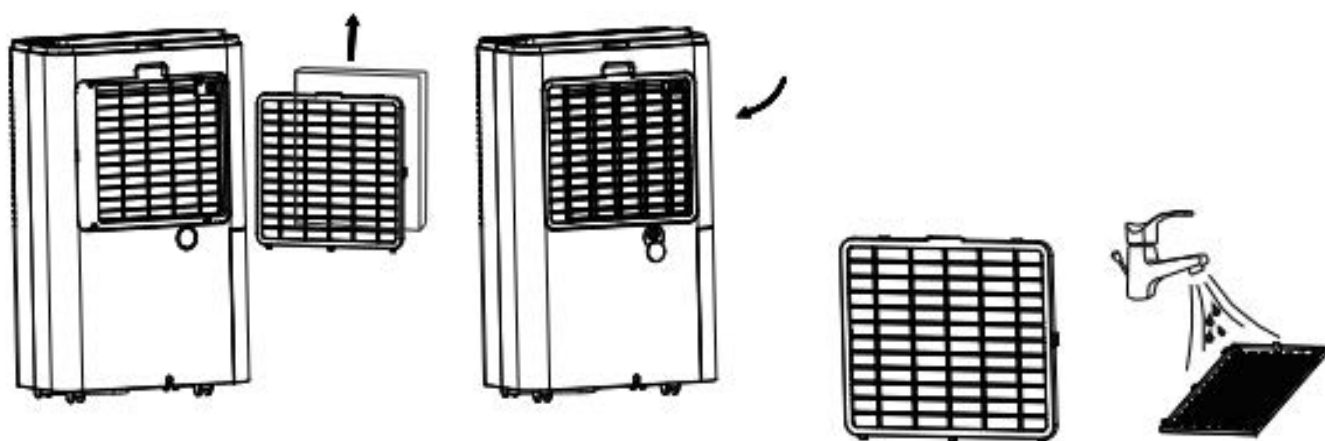

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καθαρίζετε το φίλτρο Hera&Carbon με νερό. Καθαρίστε το μόνο με ελαφρύ τίναγμα ή ηλεκτρική σκούπα.

12. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

**Οι αφυγραντήρες
είναι ενεργοβόρες
συσκευές?**

Τον πρώτο μήνα που θα λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα, θα παρατηρήσετε την έντονη λειτουργία του. Με το πέρασμα των ημερών αυτό θα ελαττωθεί καθώς θα έχει μειωθεί το επίπεδο υγρασίας στο χώρο. Στις οικιακές εφαρμογές όπου τα έξοδα θέρμανσης είναι υψηλά, με την χρήση του αφυγραντήρα εξασφαλίζετε εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των λειτουργικών εξόδων.

**Ποιο μέρος
ενδείκνυται για
την τοποθέτηση
της συσκευής?**

Για δραστικά αποτελέσματα, προτείνεται η τοποθέτηση του αφυγραντήρα σε κεντρικό σημείο όπως το χολ ενός σπιτιού. Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές και η υγρασία του περιβάλλοντα χώρου θα μειωθεί αποτελεσματικά.

**Μπορεί το
φίλτρο αέρα να
αντικατασταθεί
με κάποιο άλλο?**

Όχι, το φίλτρο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλου τύπου φίλτρο. Ζητήστε το γνήσιο Puredry φίλτρο αέρα.

**Ποιο είναι το
ιδανικό επίπεδο
υγρασίας στον
χώρο?**

Το προτεινόμενο επίπεδο υγρασίας στο χώρο βρίσκεται μεταξύ 50% με 60%. Αυτό το επίπεδο σχετικής υγρασίας, εξασφαλίζει απόλυτη άνεση και υγιεινή ατμόσφαιρα σε εσάς και την οικογένειά σας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη αλλεργιών ή ασθενειών και συνεισφέρει στη σωστή διατήρηση του χώρου σας, όσον αφορά τα χρώματα των επίπλων, τις γυψοσανίδες και κάθε άλλο εξοπλισμό που είναι επιρρεπής στις καταστροφικές επιπτώσεις της υψηλής υγρασίας.

**Γιατί συνεχίζει να
εμφανίζεται στα
παράθυρα υγρασία,
ενώ χρησιμοποιώ
τον αφυγραντήρα?**

Όταν στο χώρο επιτευχθεί η επιθυμητή σχετική υγρασία, υπάρχει περίπτωση να συνεχίζει να εμφανίζεται υγρασία στα παράθυρα. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω της διαφοράς της εξωτερικής θερμοκρασίας με αυτή του δωματίου. Συνεχίστε να λειτουργείτε τον αφυγραντήρα και όταν αυξηθεί η εξωτερική θερμοκρασία, τα παράθυρα θα καθαρίσουν πλήρως.

**Μπορώ να
καθαρίσω με
νερό το
φίλτρο
HEPA&Carbon**

Όχι, διότι ο άνθρακας θα χάσει την ιδιότητα του να κατακρατεί δυσάρεστες μυρωδιές και χημικά από τσιγάρο.

Πόσος χρόνος απαιτείται για το στέγνωμα των ρούχων?

Απαραίτητος χρόνος για το στέγνωμα των ρούχων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τη θερμοκρασία του δωματίου, το επίπεδο της υγρασίας, την υγρασία των ρούχων κλπ., επομένως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Γιατί συνεχίζει να λειτουργεί ο αφυγραντήρας ενώ έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας?

Όταν ο αφυγραντήρας φτάσει το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας που έχει οριστεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί περίπου ένα 2-5% χαμηλότερο ποσοστό υγρασίας από το ορισμένο. Ο συμπιεστής θα σταματήσει να λειτουργεί και μετά από λίγο θα σταματήσει τη λειτουργία του και ο ανεμιστήρας.

Ο αφυγραντήρας δεν είναι συσκευή ψύξης. Που μπορεί να οφείλεται ότι εξαγει κρύο αέρα?

Η λειτουργία του αφυγραντήρα βασίζεται στην εισαγωγή του αέρα και την εξαγωγή του στο χώρο, αφού έχει εξαλειφθεί η υγρασία. Σε περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στον αφυγραντήρα κατά τη λειτουργία του, μπορεί να αισθανθείτε ένα κρύο ρεύμα να εξέρχεται λόγω της διάχυσης του αέρα. Στη πραγματικότητα ο αέρας αυτός είναι ίδιας θερμοκρασίας με του δωματίου, αλλά χωρίς υγρασία.

Γιατί ο αφυγραντήρας δεν σταματάει όταν βρίσκεται σε λειτουργία "Dryer" ?

Ο αφυγραντήρας όταν βρίσκεται σε κατάσταση "Dryer", θα λειτουργήσει χωρίς να σταματήσει την λειτουργία του συμπιεστή με σκοπό να καταπολεμηθεί η υγρασία στον χώρο και να στεγνώσουν τα ρούχα επαρκώς.

Ο αφυγραντήρας δεν εκκινεί

- Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα.
- Ελέγξτε τον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού σας.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει καταστραφεί.
- Ελέγξτε το δοχείο νερού αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
- Ελέγξτε αν ο αφυγραντήρας έχει φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο.
- Η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από το προτεινόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
- Ελέγξτε αν το επίπεδο υγρασίας έχει ρυθμιστεί υπερβολικά υψηλά.

Ο αφυγραντήρας δεν απορροφά επαρκώς την υγρασία

- Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας έχει λειτουργήσει αρκετό χρονικό διάστημα για να καταπολεμήσει επαρκώς την υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες και έπιπλα δεν εμποδίζουν και δεν φράζουν την εισαγωγή και εξαγωγή του αέρα.
- Ελέγξτε εάν έχετε ρυθμίσει αρκετά χαμηλά το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το φίλτρο αέρα όπως συνιστάται. Σκόνες και χνούδια που συγκεντρώνονται στο φίλτρο, μειώνουν την απόδοση της συσκευής.

- Ελέγξτε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα στο χώρο είναι κλειστά.
- Η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλότερη από το προτεινόμενο εύρος λειτουργίας.
- Υπάρχουν θερμαντικές συσκευές στο χώρο ή συσκευές που παράγουν υδρατμούς.
- Ο χώρος που τοποθετείτε τη συσκευή είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προτείνεται.
- Το επίπεδο υγρασίας στον χώρο είναι υπερβολικά υψηλό.

Ο αφυγραντήρας παράγει έντονο θόρυβο κατά τη λειτουργία του

- Δεν έχει καθαριστεί το φίλτρο αέρα.
- Η συσκευή δεν βρίσκεται σε όρθια θέση όπως συστήνεται.
- Το δάπεδο που έχετε τοποθετήσει τη μονάδα είναι ανισόπεδο.

Εμφάνιση πάγου στο στοιχείο

- Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο αφυγραντήρας διαθέτει λειτουργία αυτόματης απόψυξης.

Κατά τη λειτουργία της συνεχούς αποστράγγισης, μπορεί να εμφανιστεί νερό στο πάτωμα

- Ελέγξτε αν ο αγωγός αποστράγγισης έχει εφαρμοστεί σωστά στη συσκευή.
- Επίσης εάν ο αγωγός αποστράγγισης συμπιέζεται ή έχει καταστραφεί.

Κωδικοί Σφάλματος και Προστασίας

Κωδικοί Σφάλματος:

CL- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι μικρότερη από $<5^{\circ}\text{C}$, κατά την οποία όλες οι λειτουργίες δουλεύουν κανονικά εκτός από τον συμπιεστή.

CH- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι μεγαλύτερη από $>38^{\circ}\text{C}$ κατά την οποία όλες οι λειτουργίες δουλεύουν κανονικά εκτός από τον συμπιεστή.

LO- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η υγρασία του χώρου είναι κάτ. από $<20\% \text{ RH}$, κατά την οποία όλες οι λειτουργίες δουλεύουν κανονικά εκτός από τον συμπιεστή.

HI- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν η υγρασία του χώρου είναι πάνω από $>95\% \text{ RH}$, κατά την οποία όλες οι λειτουργίες καθώς και ο συμπιεστής λειτουργούν κανονικά.

E2- Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται όταν ο αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας έχει υποστεί βλάβη. Απενεργοποιήστε το προϊόν και καλέστε αμέσως το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.



Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε από τις παραπάνω δυσλειτουργίες, απενεργοποιήστε τη μονάδα αμέσως.

Προχωρήστε σε επανεκκίνηση της μονάδας και σε περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με ειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.

Υποβολή Εγγύησης

- Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω του παρακάτω link.

<https://www.puredryhellas.com/egguseis>

- Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

Εγγύηση

Τα πεδία που είναι επισημασμένα με * είναι υποχρεωτικά

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία ιδιοκτήτη

Όνομα *

Επώνυμο *

Διεύθυνση *

Ταχ. Κώδ. *

Email *

Αριθμός τηλεφώνου *

☒ Θα χρησιμοποιούμε το email σας για να σας αποστέλλουμε newsletter, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, κλπ.

Στοιχεία μηχανήματος

Επιλέξτε Συσσκευή *

Σειριακός Αριθμός *

Ημερομηνία *

Αριθμός παραστατικού *

☒ Κάνοντας κλικ εδώ αποδέχεστε τους όρους χρήσης της Εγγύησης της συσκευής. *

Στοιχεία εμπόρου

Επωνυμία *

Α.Φ.Μ. *

Υποβολή

☒ Μόλις υποβάλετε την αίτηση, θα σταλεί στο email σας μήνυμα επιβεβαίωσης.