


ULTRASONIC AIR HUMIDIFIER PD ZS-30Z

INSTRUCTION MANUAL

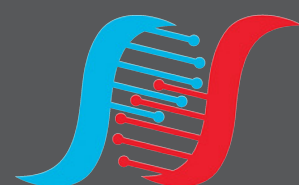

CONTENTS

1. SAFETY INSTRUCTIONS	1
2. GENERAL INSTRUCTIONS	2
3. WATER FILTER INSTALLATION	2
4. PRODUCT STRUCTURE	4
5. CONTROL PANEL.....	6
6. SYSTEM FUNCTION	7
7. PIPE LAYOUT.....	8
8. SPRAY SYSTEM.....	9
9. MAINTANANCE.....	10
10. TROUBLE SHOOTING.....	11
11. AFTER-SALE SERVICE	14

Dear customer,

Congratulations for your choice. The ultrasonic humidifier Puredry PD ZS-30Z excels for his quiet operation while having high performance. Please read the instruction manual carefully and get to know your humidifier through detailed instructions, so that you can eradicate dryness effectively with the most clever and economical way.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

ATTENTION

This humidifier shall not be used in spaces that:

- There are explosives
- There is aggressive atmosphere
- Has high concentration of solvents
- Has high levels of dust

Keep away from children: Do not let children play with or around the humidifier to avoid injury. Make sure that the humidifier is unreachable for children.

Keep the humidifier properly grounded: Never use the humidifier with a broken power cord to avoid electric shock. A plug with a ground pin is a basic safety feature that helps in reducing the danger of electric shock or fire.

Protect the power cord: Never use the humidifier with a damaged power cord, this can lead to electric shock or fire. If the power cord is damaged it should be replaced with a same power cord with the same type, voltage and amperage rating.

Power cord extension: Power cord extensions must have grounding and be able to provide current to the unit without problem.

Be careful with the product: In no circumstances don't drop the humidifier. Violent moves can damage the product or cause malfunctions.

Place it on a steady surface: Always use the product on a flat and steady surface for example on the floor or a strong base so that the humidifier can not be dropped.


Keep away from water: Never use the device near water to avoid the danger of electric shock. Do not store or use the humidifier outdoors. If the electrical wires or parts get wet, dry them carefully before you start the device. In case of doubt, do not use the humidifier and consult a professional electrician or call us at 2521103265 so that you can speak to a qualified technician.

Keep the water spray outlets clear: Never block the water spray outlets. Never place the humidifier close to curtains and walls. This can cause overheating to the unit.

Keep the electrical equipment dry: Never leave water inside the electrical components of the humidifier. If these areas get wet, for whatever reason, dry them well before use. In case of doubt, don't use the humidifier and consult a professional electrician or call us at 2521103265 Puredry Hellas to speak with a qualified technician.

Wiring instructions: If it is necessary to replace the power plug pay attention to the polarity of each wire.

Make sure the user has read the instruction manual of the device.

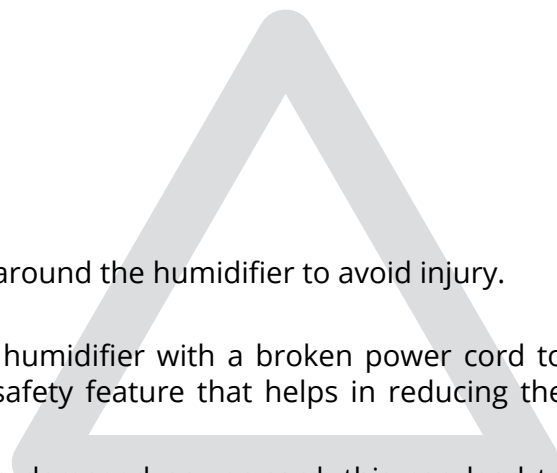


2. GENERAL INSTRUCTIONS

Before using the humidifier for the first time, read carefully the instruction manual. After receiving the product, check the humidifier for any damage caused during the transportation. In case of damage, you must inform the seller immediately. Damages during transportation should be declared before you start using the humidifier. Keep the packaging of the humidifier in safe place, so that you can use it when you have to send it back for repair.

3. WATER FILTER INSTALLATION

In order to keep the machine water system running smoothly, and to prevent the water impurities flowing into machine blocking the solenoid valve and fogging system, be sure to install a water filter less than 5m away in front of water pipe junction. Make sure the joint does not leak, every connected parts and hose required the quality and rust proof material, and it is advisable to install the machine by a professional plumber.


Please take a reference of Sketch(1) as follows:

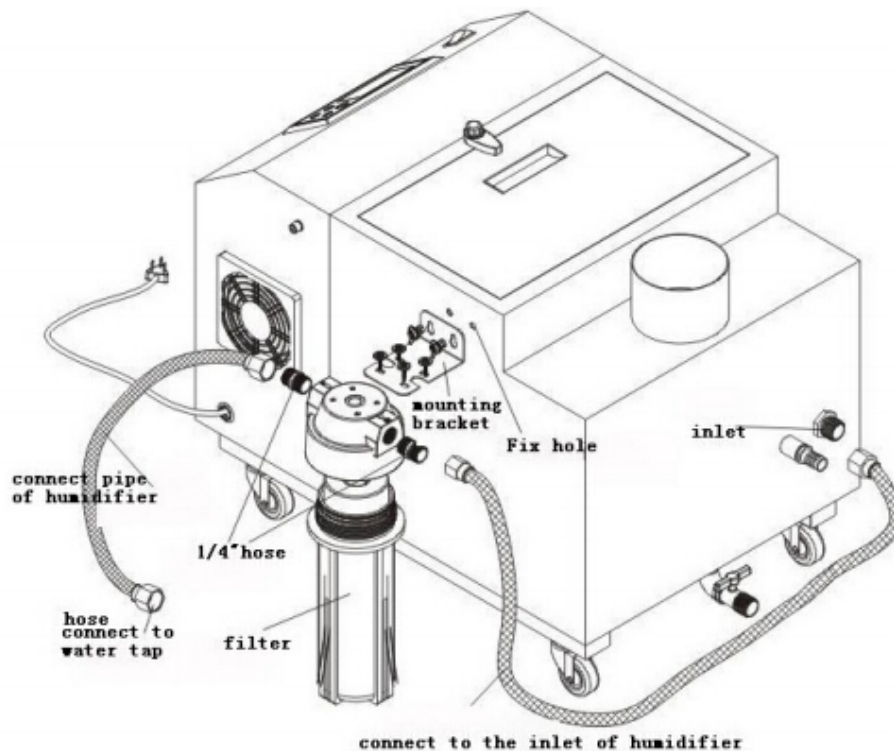

SKETCH 1

Make sure to drain all of the pollution and impurities and then connect to the machine pipe, the inner diameter of this equipment pipe joint is $\phi 20$, it adopts outer thread interface, when the interface connected with each other, make sure it is water or air tight, it is suggested to be installed by professional plumber, please take sketch(2) for reference.


Note: When installation or running the machine, the height of water level of pipe can not be higher than the outlet.

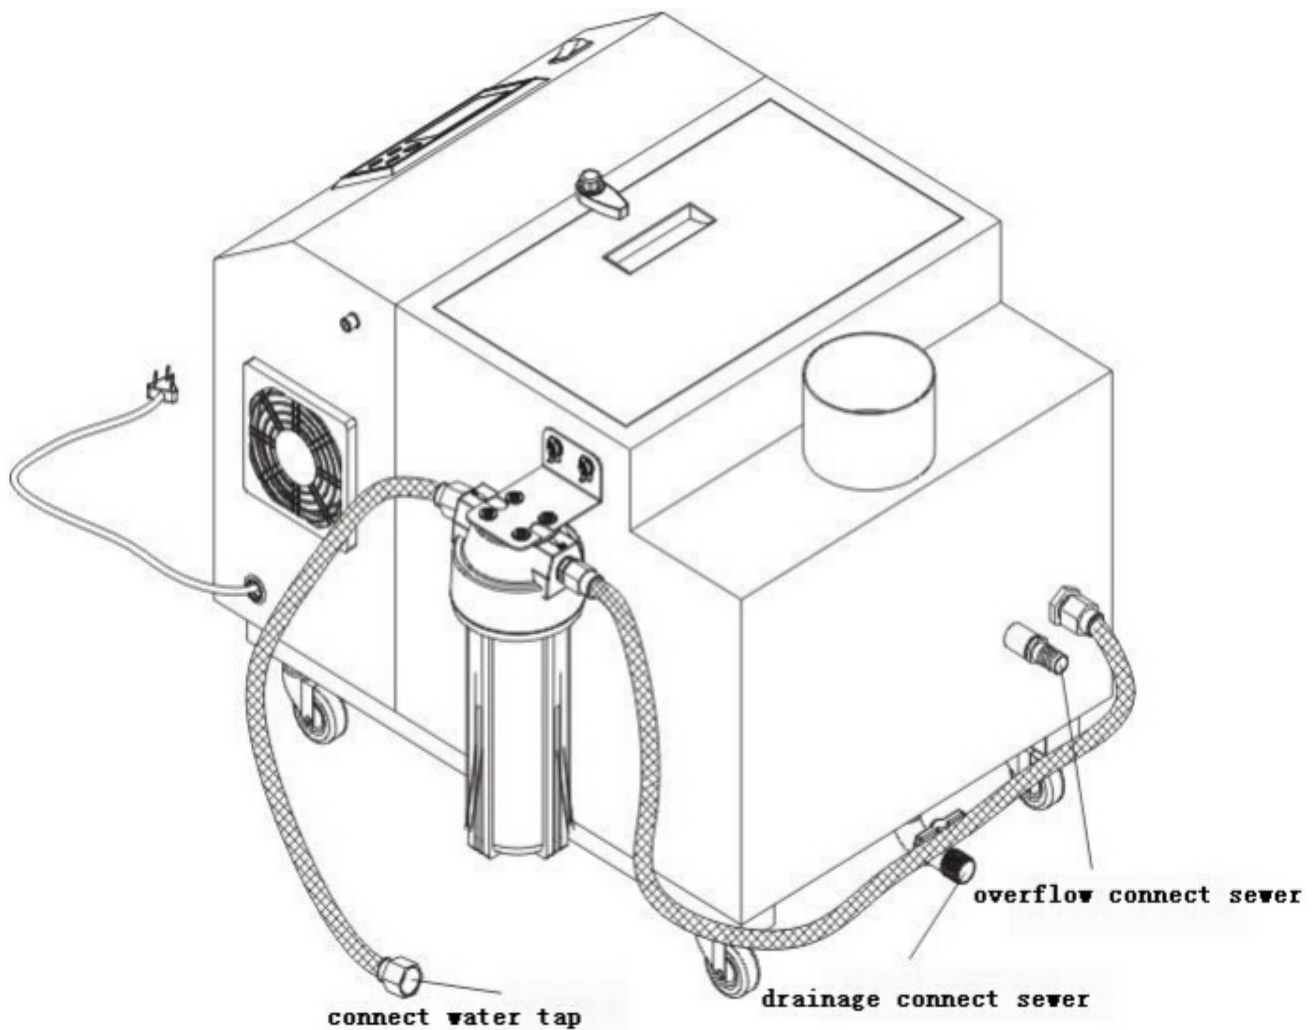

Waterpipe connection at the back of humidifier, sketch (2)

4. PRODUCT STRUCTURE

PLEASE CHECK SKETCH 3 & 4.

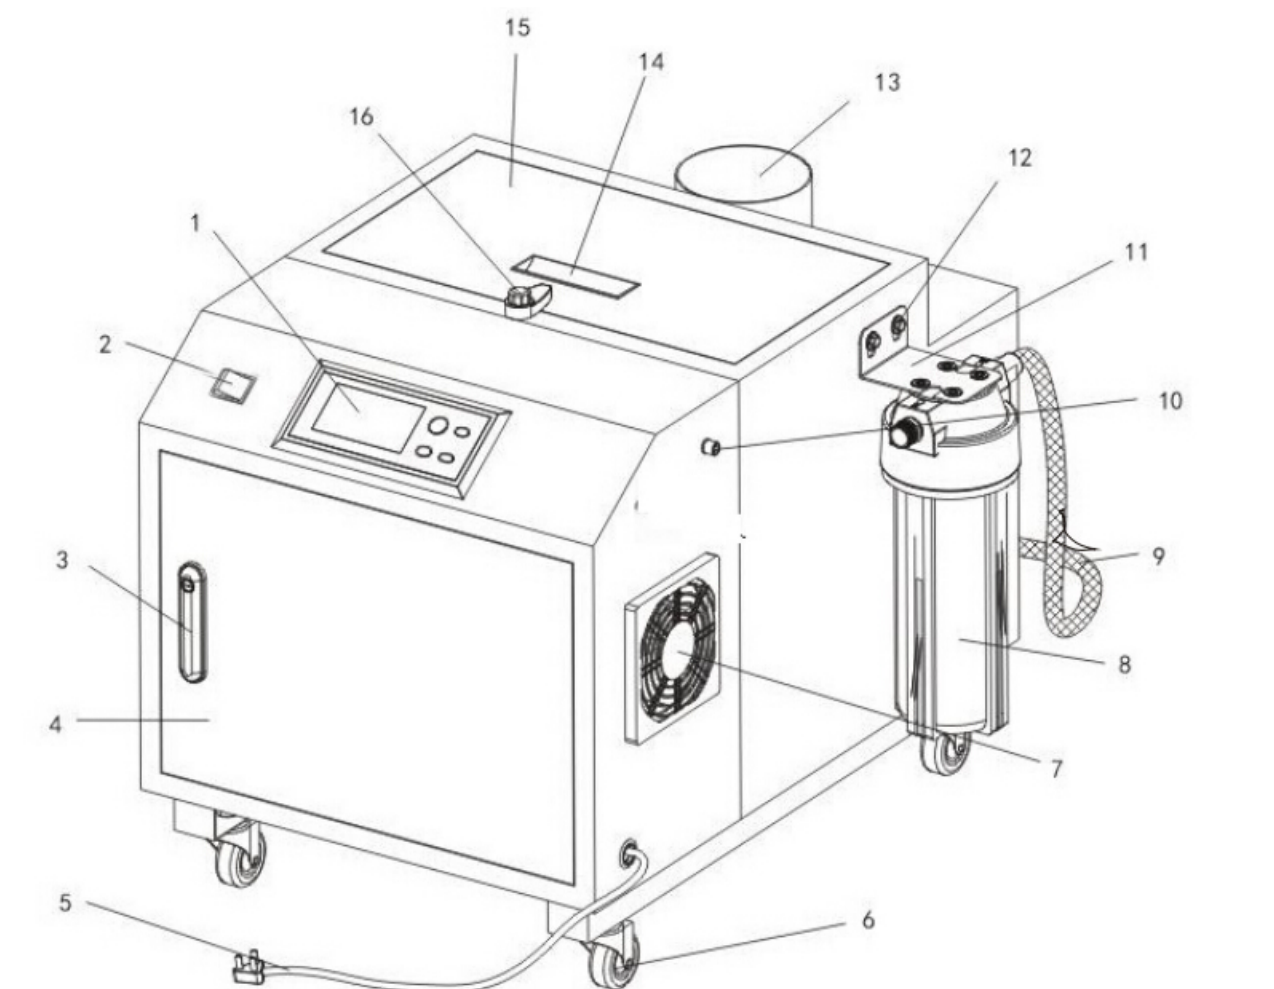

Sketch 3

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Control panel | 9.Soft tube |
| 2. Emergency switch | 10 Sensor interface |
| 3. Lock | 11.Mounting bracket |
| 4. Electricity tank | 12.Fix hole |
| 5. Power supply | 13.Spary outlet |

6. Wheels

7. Air inlet


8. Filter

14.Hand-dug

15.Tank cover


16.Fix screw

Sketch 4

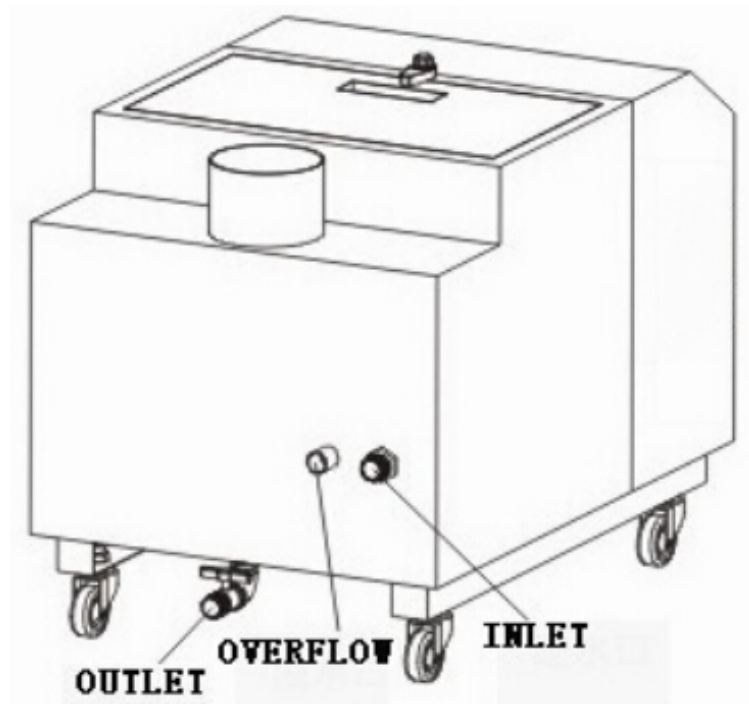

Note: In order not to affect the mist production, emergency switch would be put into use when the timer error displays fault, after restoration the timer would continue to control the machine again.

5. CONTROL PANEL

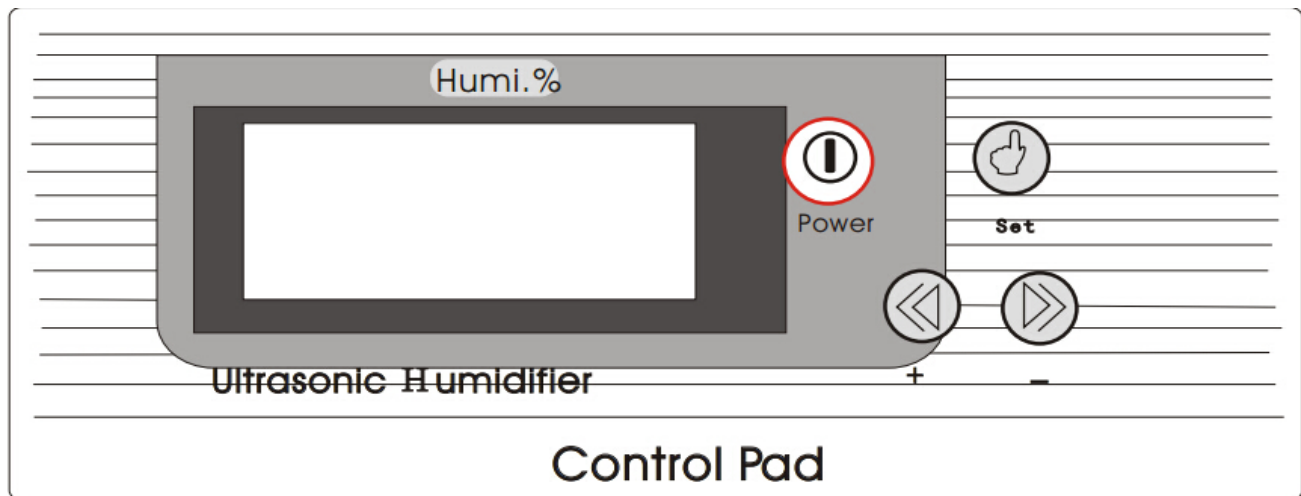

DESCRIPTION



POWER SWITCH

Power switch: Press "Power" to start or stop power.



HUMIDITY/TIME

Humidity: Press "Set" button to adjust humidity, set through "+" or "-".

Time: Press "Set" to set time, use "+" or "-" to set time to start or stop machine.

6. SYSTEM FUNCTION

HUMIDITY CONTROL

When the humidity reached the set level, the machine would stop automatically. It would automatically start machine when the humidity drops to certain level, the humidity range is 30-90%. The machine would stop up +5% of set humidity and restart below -5% of set humidity.

WATER INLET

When the water in the water tank is lower than the warning level of water tank, the system would replenishes water automatically, it would automatically stop filling when the water level rises to the maximum height.

WATER OUTLET

The machine would outlet manual.

WATER LEVEL

It would stop running if the water level falls below the marked point: When the system detects the water level is lower than the warning level, the machine would stop automatically. The system would warn if water is not refilled in 10 minutes.


FAN DELAY PROTECTION

When the machine stops, the fan will keep running for another 30 seconds to drain off all the residue water mist and heat.


7. PIPE LAYOUT

Please lay the pipeline strictly according to the requirement of manual. Seal the interface and makes it airproof, water proof, keep the pipeline smoothly, preventing leakage in the pipeline.

In order to prevent spray outlet having its water falling back, the spray holes should be pointing 30 degree upward above the horizontal of the PVC cross-section. The diameter of hole need to be 1.5cm, the distance between the holes should be 80cm~200cm and it should be with the principle of higher vapor density in near distance and scattered in far distance, the height at the end need to be higher than the humidifying section, please check the sketch(5), can not connect the water pipe such as sketch(6) with rough pipe.

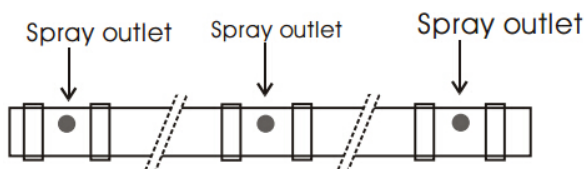


Sketch 5

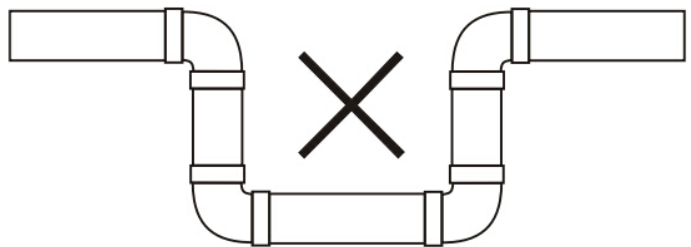


Sketch 6



Note: If there is no need to lay the pipeline, you must install spray outlet pipe and connect to a lose elbow so as to adjust the direction of spray freely, check the sketch 6. The shortest distance of elbow should above 20cm from the machine, otherwise, the water would drop on the any parts of the machine and it would lead to rust, or short circuit or cause accident. It is suggested to separate the equipment and the site, use the pipe to humidify the room.

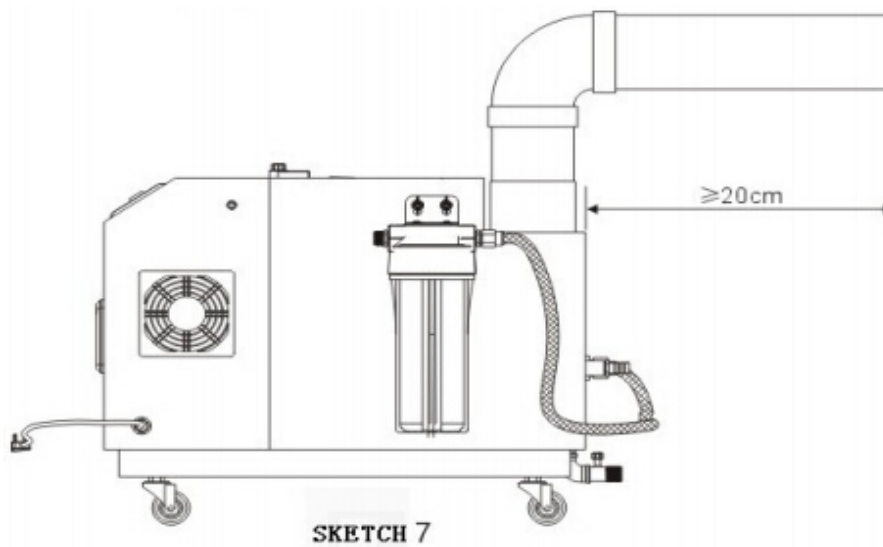

8. SPRAY SYSTEM

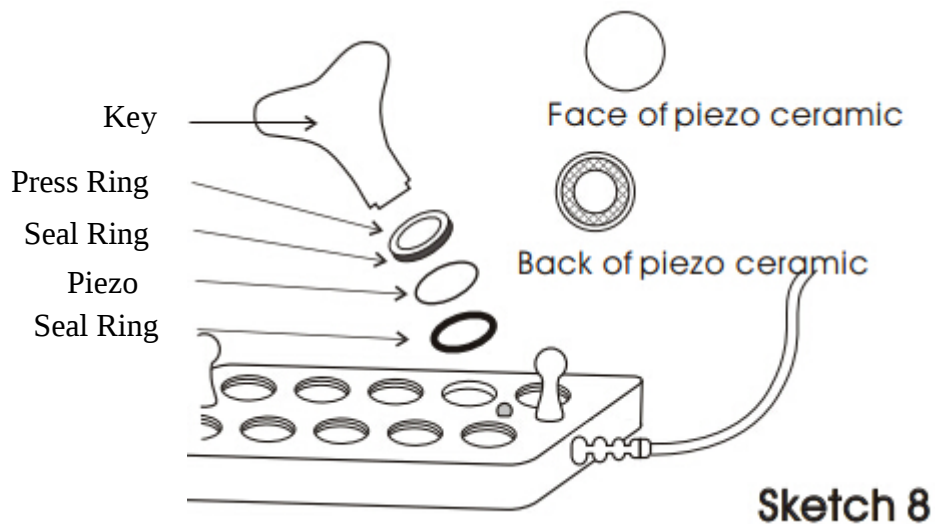

After long time running of the atomizer, if the spray capacity reduce or sprays water column, or some piezo can not make spray, please clean the water tank, atomizer and change new piezo ceramic. For the operation please take a reference of Sketch 8.




Special Notice: it is the best state that the water level of water tank must be 3cm's higher than atomizer sensor.

9. MAINTENANCE


1. Maintenance of the Water Tank: To minimize the impurities sticking on the atomizer, water shall be changed regularly by once per 7days however the automatic computer flushing system helps to minimize dirt and residue remain in the water tank.
2. Clean the Water Tank: The water tank shall be cleaned regularly by once every 30days. Please remove the electrical socket before changing the water tank to prevent electric shock.

Method to Clean:

- A. Open the top cover, and remove the tank cover, use soft cloth or brush to clear the impurities and scale on the piezo ceramic and in the water tank and then washed by clean water.
- B. Water should not be spilled or contaminated on the components and wires to prevent short circuit.
- C. Do not use detergent to clean any components of atomizer.
- D. Re-install the cover.

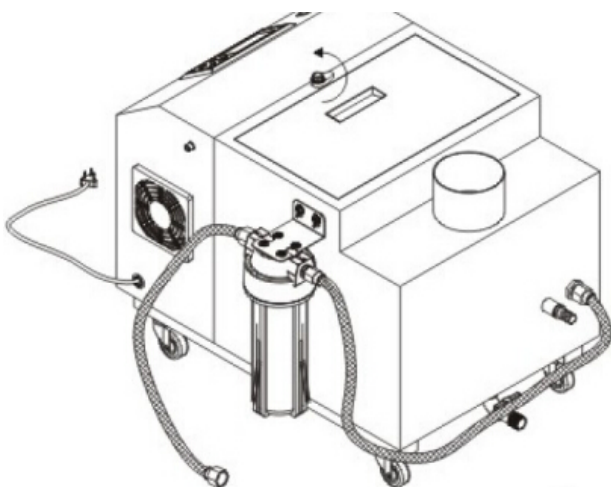

Sketch 9

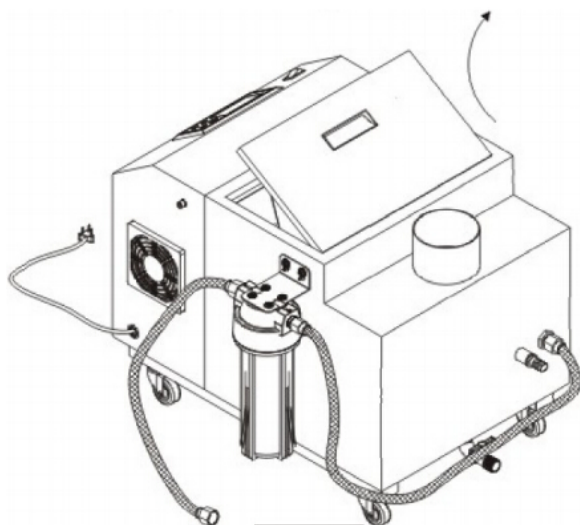

Sketch 10


3. Clean the filter:

The filter shall be cleaned regularly by at least once a month in the following way:

- A. Unscrew the cover of the filter;
- B. Clear the dirt on filter element;
- C. Re-install the cover.

4. Working procedure of replacing piezo ceramic is as follows:

- A. Cut off the power, discharge all the water in the water tank and wipe off water on the surface of atomizer.
- B. Use the key to unscrew the pressure valve, remove the old piezo ceramic and keep the piezo ceramic dry and clean.
- C. The newly replaced piezo ceramic should face upward and having its back downward and be tighten with the pressure valve.

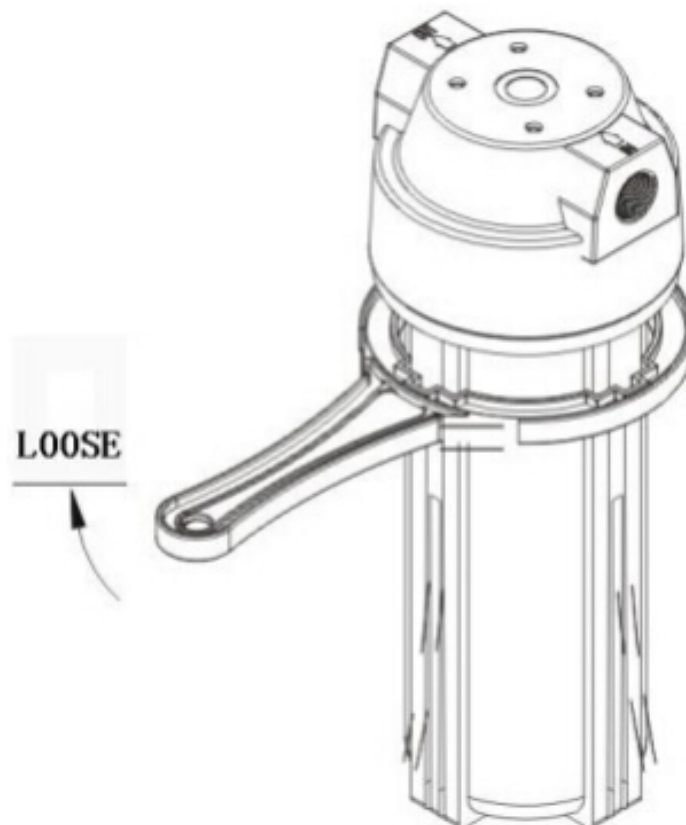

Sketch 11

10.TROUBLE SHOOTING

TROUBLE	CAUSE	TROUBLESHOOTING
Indicator off	A. No power B. Fuse is burnt C. Power switch is off	A. Check the circuit and recover power supply B. Replace fuse of same specification C. Start power switch
Supply no water to water tank	A. No water supply from the pipe B. Water inlet solenoid valve is damaged C. Main control board is damaged D. Inlet water pressure is not enough	A. Check water supply pipe B. Replace solenoid valve C. Replace main control board D. Inlet water pressure shall be 5kg
Atomization indicator on, no spray	A. Voltage is 5% less than normal voltage	A. Check the voltage and provide manostat
Water flows from the case	A. Foreign matter in the solenoid valve	A. Dismantle the solenoid valve to clear foreign matter
Less spray or no spray	A. Scale in the water box B. Aging of Piezo Ceramic C. Voltage is over low D. No water in water tank	A. Clear the water box or Piezo Ceramic B. Replace Piezo Ceramic C. Keep normal voltage D. Add water for water tank

TROUBLE CODES

This humidifier is able to identify trouble automatically. When there is trouble, corresponding digital window will display trouble code.

E1	Water Level Fails
E3	Humidity Sensor Fails

TECHNICAL PARAMETER

Model	Power Supply	Power	Spray Capacity (kg/h)	Control Manner	Spray outlet Diameter (mm)	Size (mm)	N.W (kg)
ZS-30Z	220V/50Hz	600W	9	Auto	110 Single Outlet	800*460*610	38.5

Puredry Hellas EE

Phone numbers: 25211 03265, 25210 55992, 69816 65010

Mail: info@puredryhellas.com, service@puredryhellas.com

11.AFTER-SALE SERVICE

Thank you for using our ultrasonic humidifier! Please read this manual carefully before installation and using this machine. The warranty period is one year for the general machine. If there are any quality issues during the warranty period, we would attend to it for free, but it does not include damage caused by human factor or misuse. The easily worn out-parts and consumable materials which have wear and tear with time are not included in the free maintenance. If damaged due to operation not according to the manual instruction or after the warranty expiry period, a fee would be charged.

Supplement:

1. Atomizer's warranty period is 6 months, during this 6 month, repair and change the components for free. Replacement of Piezo ceramic would not be free because it is subjected wear and tear.
2. Filter and filter element are consumable materials, not included in maintenance. If it need to be changed, please contact us and we would offer with low price, or user can buy at the local market.
3. The filter element specification: height mm, outer diameter ϕ , inner diameter ϕ .
4. If the equipment is not used more than 48 hours, power supply must be cut off, drain off all the water in the water tank to avoid the water become contaminated and affect the normal use of the quipment.
5. Overflow pipe and outlet pipe must be connected to ground leakage or main drain to avoid accident.

Activate your Warranty

- Visit our web site and activate your warranty via the below link .

<https://www.puredryhellas.com/egguseis>

- Fill all the fields as shown below

Warranty

The fields with the * symbol are obligingly

To activate the warranty please fulfill the following form:

Owner's details

Name*

Surname*

Address:*

Vat Number*

Email *

Phone number*

☒ We will use your email to send you newsletter, in order to keep you informed about any new products, discount etc.

Product details

Choose Product:*

Serial Number*

Date*

Invoice number*

☒ By clicking here you accept the term of warranty of the product*

Traders Informations

Company name*


ID*

Submit

- ☒ Once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ PD ZS-30Z

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

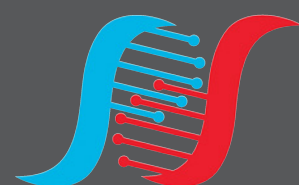

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ	2
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ	2
4. ΔΟΜΗ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	4
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.....	6
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	7
7. ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.....	8
8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ.....	9
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.....	10
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	11
11. ΕΓΓΥΗΣΗ	12

Αγαπητέ καταναλωτή,

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας!

Ο υπερηχητικός υγραντήρας Puredry PD ZS-30Z ξεχωρίζει για τις άριστες αποδόσεις του, την αθόρυβη λειτουργία του, εξασφαλίζοντας άριστες επιδόσεις. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και γνωρίστε τον υγραντήρα σας μέσα από αναλυτικές οδηγίες, ώστε να εξαλείψετε την ξηρασία αποτελεσματικά με τον πιο έξυπνο και οικονομικό τρόπο.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτός ο υγραντήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου:

- Υπάρχουν εκρηκτικά
- Επιθετική ατμόσφαιρα
- Με υψηλή συγκέντρωση διαλυτών
- Με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σκόνης

Κρατήστε τα παιδιά μακριά: Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ή γύρω από τον υγραντήρα, διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Σιγουρευτείτε ότι η μονάδα είναι απρόσιτη για τα παιδιά.

Κρατήστε την Μονάδα γειωμένη: Πάντοτε να συνδέετε τη συσκευή σε μια πρίζα με γείωση. Ένα φις με γείωση είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό ασφαλείας που βοηθά στη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια μονάδα με ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα καλώδιο του ίδιου τύπου και ονομαστικής τάσης και έντασης.

Επέκταση Καλωδίου: Οι μπαλαντέζες πρέπει να έχουν γείωση και να είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν την μονάδα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Να είστε προσεκτικοί με το προϊόν: Σε καμία περίπτωση μην ρίξετε κάτω τον υγραντήρα. Βίαιες κινήσεις μπορεί να επιφέρουν βλάβες και δυσλειτουργίες στο προϊόν.

Τοποθέτηση σε σταθερή επιφάνεια: Πάντα να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, για παράδειγμα, λείο πάτωμα ή μια ισχυρή βάση, έτσι ώστε ο υγραντήρας να μη μπορεί να πέσει και να χτυπηθεί.

Κρατήστε το μακριά από το νερό: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε λιμνάζοντα ύδατα, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μη τον αποθηκεύετε και μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Αν τα ηλεκτρικά καλώδια ή εξαρτήματα βραχούν, στεγνώστε τα προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα και συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή επικοινωνήστε στο 2521103265 έτσι ώστε να μιλήσετε με εγκεκριμένο μηχανικό.

Κρατήστε τις εξόδους υγρασίας Καθαρές: Μην φράξετε ή εμποδίσετε τις εξόδους υγρασίας με την τοποθέτηση του υγραντήρα πολύ κοντά σε κουρτίνες και τοίχους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση στη μονάδα.

Κρατήστε τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό στεγνό: Ποτέ μην αφήνετε νερό μέσα σε ηλεκτρικά εξαρτήματα του υγραντήρα. Εάν αυτές οι περιοχές βραχούν, για οποιονδήποτε λόγο, να τα στεγνώσετε καλά πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα και συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή καλέστε στο 2521103265 στη Puredry Hellas για να μιλήσετε με εγκεκριμένο μηχανικό.

Οδηγίες καλωδίωσης: Εάν είναι απαραίτητο να αλλάξετε το βύσμα παρακαλούμε να σημειώσετε τα καλώδια τροφοδοσίας.

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας του μηχανήματος.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν θέσετε τον υγραντήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, θα πρέπει να ελέγξετε τον υγραντήρα σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον αποστολέα.


Ζημιές από τη μεταφορά, πρέπει να δηλώνονται πριν την λειτουργία του υγραντήρα. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το αντίστοιχο πωλητή.

Κρατήστε τη συσκευασία για τον υγραντήρα σε ασφαλές μέρος, ώστε να είναι σε θέση να τον αποστείλετε με ασφάλεια, εάν χρειάζεται service.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ


Προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος νερού του μηχανήματος και να αποφευχθεί η εισροή ακαθαρσιών στο μηχάνημα η οποία θα εμποδίζει την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και το σύστημα ομίχλης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα φίλτρο νερού σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν τυχόν διαρροές, όλα τα συνδεδεμένα μέρη και καθώς και τα σπирάλ πρέπει να είναι καλής ποιότητας και αντισκουριακά. Συνίσταται η εγκατάσταση του από επαγγελματία υδραυλικό.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ακόλουθο σκίτσο (ΣΚΙΤΣΟ 1):

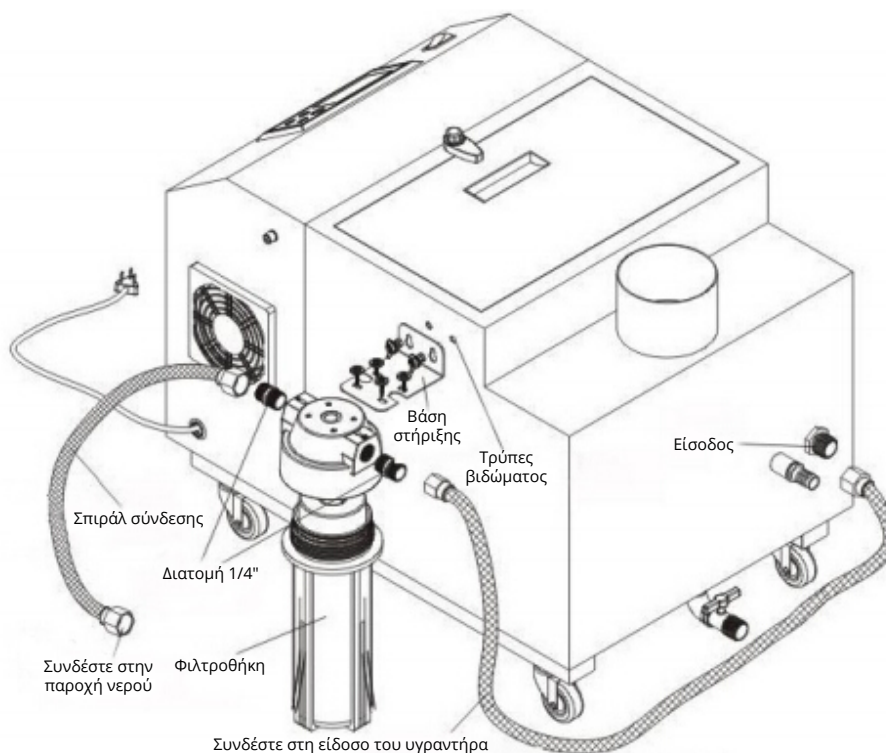

ΣΚΙΤΣΟ 1


Σιγουρευτείτε ότι έχετε αποστραγγίσει όλες τις ακαθαρσίες και στη συνέχεια συνδέστε το σπирάλ με το μηχάνημα. Η εσωτερική διατομή είναι Φ20, σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν τυχόν διαρροές. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σκίτσο (2).

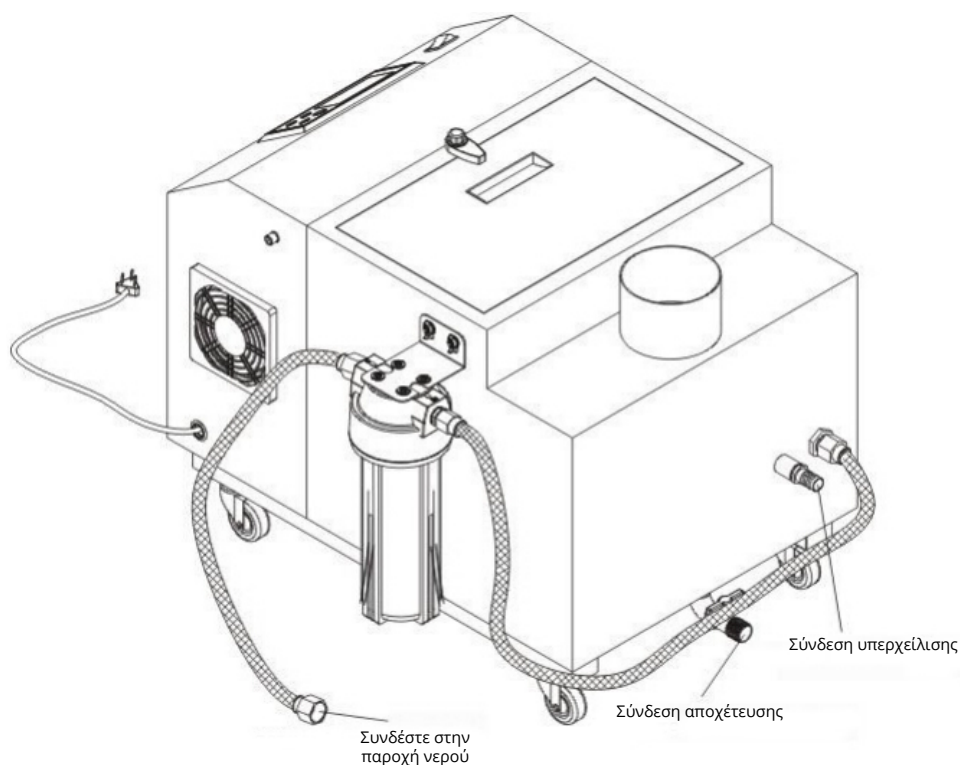

ΣΚΙΤΣΟ 2


4. ΔΟΜΗ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

Παρακαλούμε ελέγξτε τα Σκίσα 3 & 4.

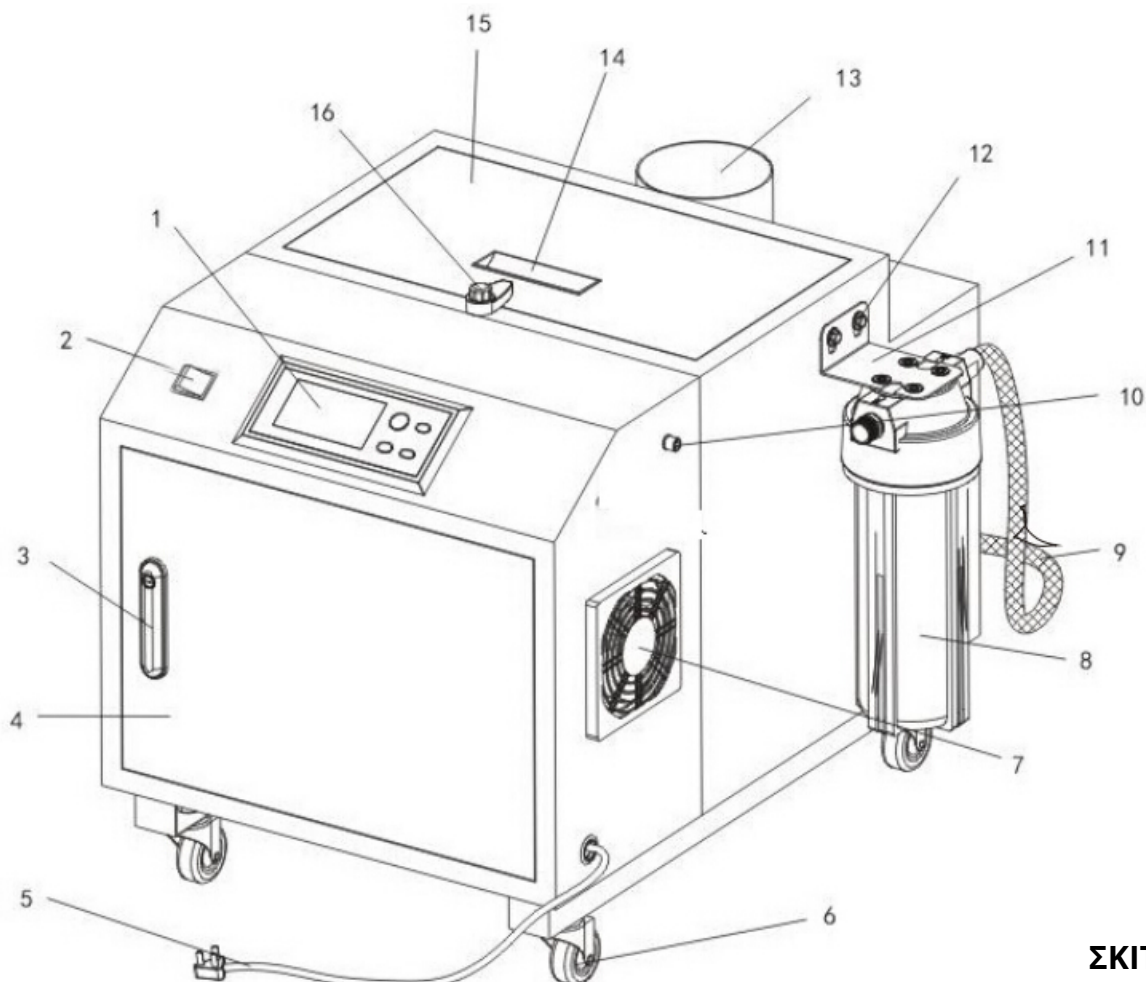


ΣΚΙΤΣΟ 3

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Πίνακας ελέγχου | 11. Βάση στήριξης |
| 2. Διακόπτης έκτακτης ανάγκης | 12. Οπές βιδώματος |
| 3. Κλειδαριά | 13. Έξοδος νέφους |
| 4. Χώρος ηλεκτρικών εξαρτημάτων | 14. Χειρολαβή |
| 5. Φις παροχής ρεύματος | 15. Καπάκι δεξαμενής |
| 6. Ρόδες | 16. Ασφάλεια |
| 7. Εισαγωγή αέρα | |
| 8. Φιλτροθήκη | |
| 9. Σπιράλ | |
| 10. Αισθητήρας υγρασίας | |

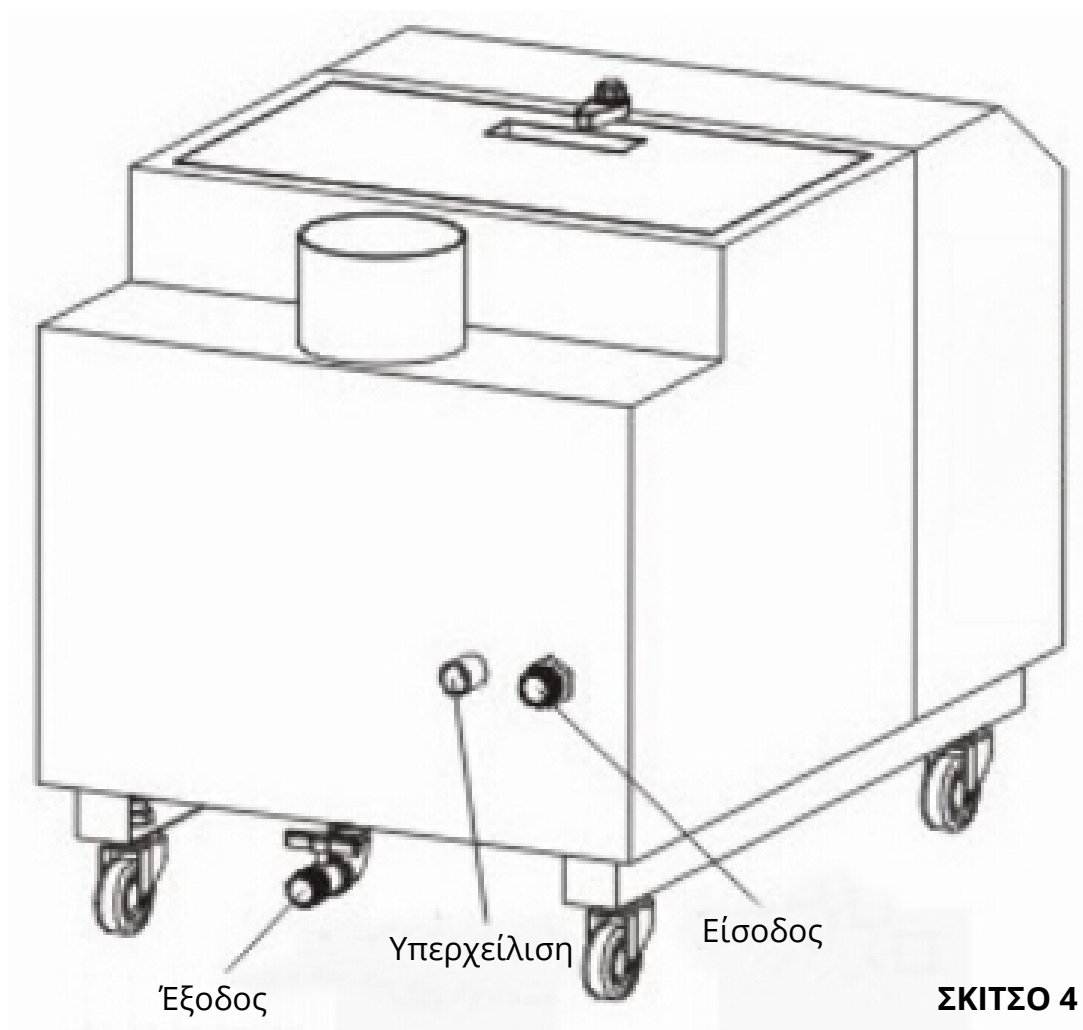

Σημείωση: Για να μην επηρεαστεί η παραγωγή ομίχλης, ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης θα τεθεί σε χρήση όταν ο χρονοδιακόπτης εμφανίσει σφάλμα, μετά την αποκατάσταση, ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει να ελέγχει και πάλι το μηχάνημα.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

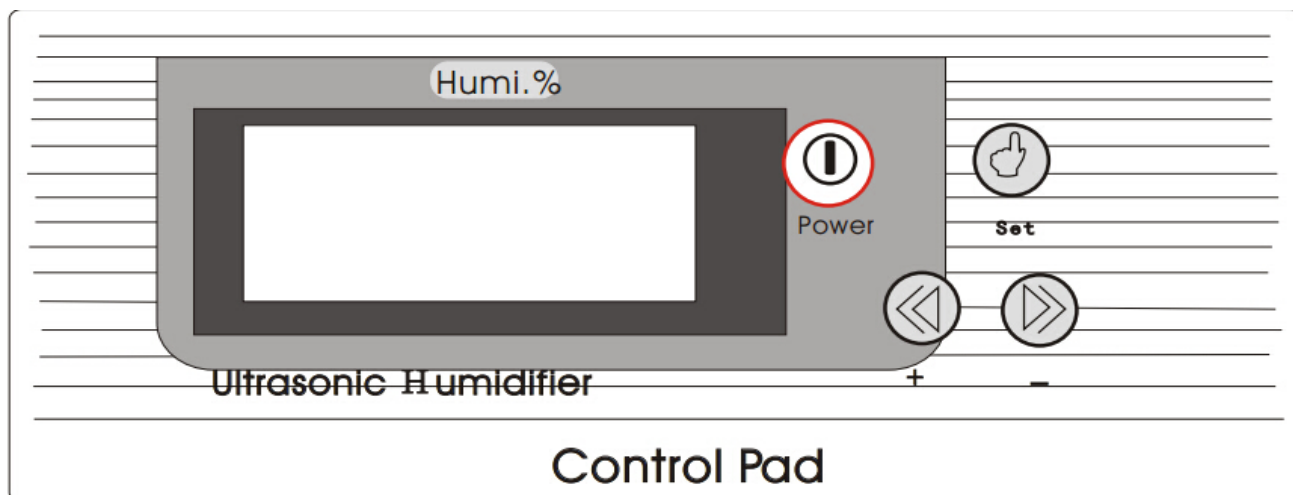

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΥΜΠΙ ON-OFF

Αφού συνδέσετε την μοναδα στο ρεύμα πιάστε αυτό το κουμπί για να την εκκινήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Αφού εκκινήσετε την μοναδα πιάστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας του χώρου. Πιέζοντας το ξανά μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο στον οποίο η μονάδα θα απενεργοποιηθεί ή θα εκκινήσει.

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ/ΧΡΟΝΟΥ

Με αυτό το κουμπί, πιέζοντας το "+" ή "-", ρυθμίζονται τα επίπεδα υγρασίας καθώς και ο χρόνος για την απενεργοποίηση ή εκκίνηση της μονάδας.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Όταν το επίπεδο υγρασίας έχει φτάσει +5% από το επιθυμητό που ο χρήστης έχει ορίσει, η μονάδα σταματάει αυτόματα να παράγει υγρασία και ξεκινάει ξανά όταν έχει φτάσει -5% από το επιθυμητό. Το εύρος μέσα από το οποίο μπορεί ο χρήστης να επιλέξει την επιθυμητή υγρασία είναι μεταξύ 30-90%.

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

Όταν το επίπεδο νερού στη δεξαμενή είναι χαμηλότερο από το προειδοποιητικό επίπεδο, η μονάδα θα πληρώσει αυτόματα με νερό έως ότου η στάθμη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο.

ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ

Το άδειασμα της δεξαμενής νερού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ

Όταν η στάθμη του νερού πέσει κάτω από το προειδοποιητικό επίπεδο και το ανιχνεύσει η μονάδα, τότε θα σταματήσει αυτόματα. Εάν σε 10 λεπτά δεν έχει πληρώσει αυτόματα τότε η μονάδα θα μας ειδοποιήσει.


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Όταν η μονάδα σταματήσει, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να αποβάλλει όλη την εναπομείνουσα υγρασία.


7. ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Παρακαλούμε τοποθετείστε τη σωλήνωση αυστηρά όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Σφραγίστε σωστά τις σωληνώσεις έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές στο σύστημα.

Για να αποτρέψετε την επιστροφή του νερού στις οπές ψεκασμού, θα πρέπει οι οπές να είναι τοποθετημένες με μία κλίση 30 μοιρών πάνω από την οριζόντια διατομή. Η διάμετρος των οπών θα πρέπει να είναι 1.5cm, η απόσταση μεταξύ τους 80cm ~ 200cm και θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σύμφωνα με την αρχή της υψηλής πυκνότητας σε ατμό σε κοντινή απόσταση και της διάσπαρτης σε μεγάλη απόσταση. Το ύψος στο τέλος θα πρέπει να είναι ψηλότερα από την διατομή ύγρανσης, παρακαλούμε ελέγξτε το σκίτσο (5). Δεν μπορείτε να ενώσετε τις σωληνώσεις νερού σύμφωνα με το σκίτσο (6).

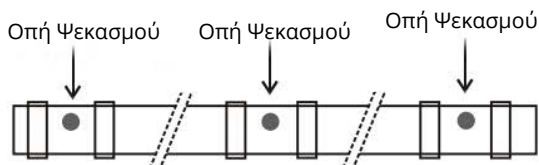


ΣΚΙΤΣΟ 5

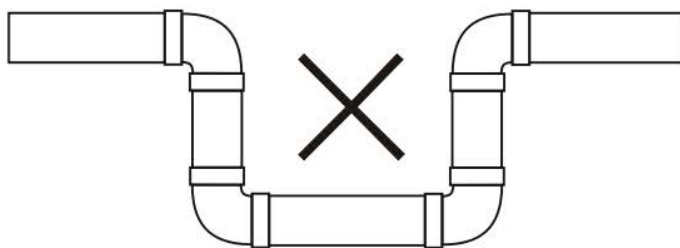


ΣΚΙΤΣΟ 6



Αν δεν υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης σωληνώσεων, θα πρέπει να τοποθετήσετε σωλήνα ψεκασμού και να τον συνδέσετε έτσι ώστε να ρυθμίσετε ελεύθερα την κατεύθυνση του, όπως στο σκίτσο 7. Η μικρότερη απόσταση από την γωνία κατεύθυνσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 20cm από τη μονάδα. Έτσι αποτρέπουμε το νερό να πέσει σε οποιαδήποτε μέρη του μηχανήματος και να οδηγήσει σε σκουριά ή βραχυκύκλωμα ή να προκαλέσει ατύχημα. Προτείνεται να διαχωρίσετε τον εξοπλισμό από τον χώρο, χρησιμοποιήστε το σωλήνα για να υγρανετε το χώρο.

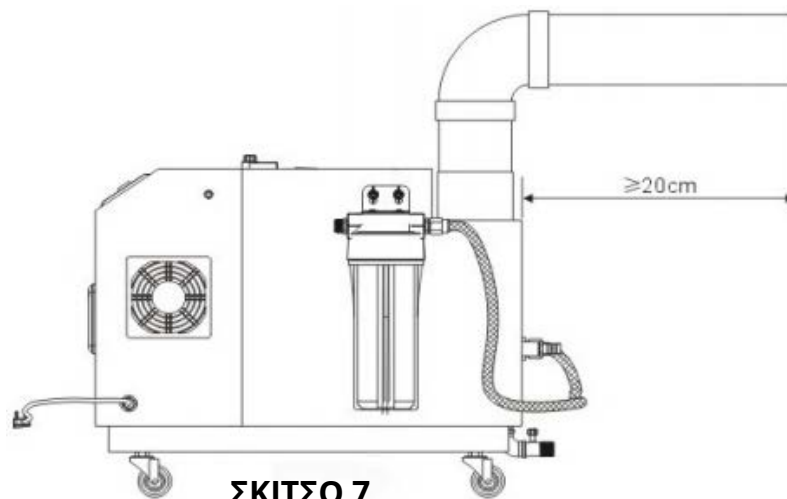

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

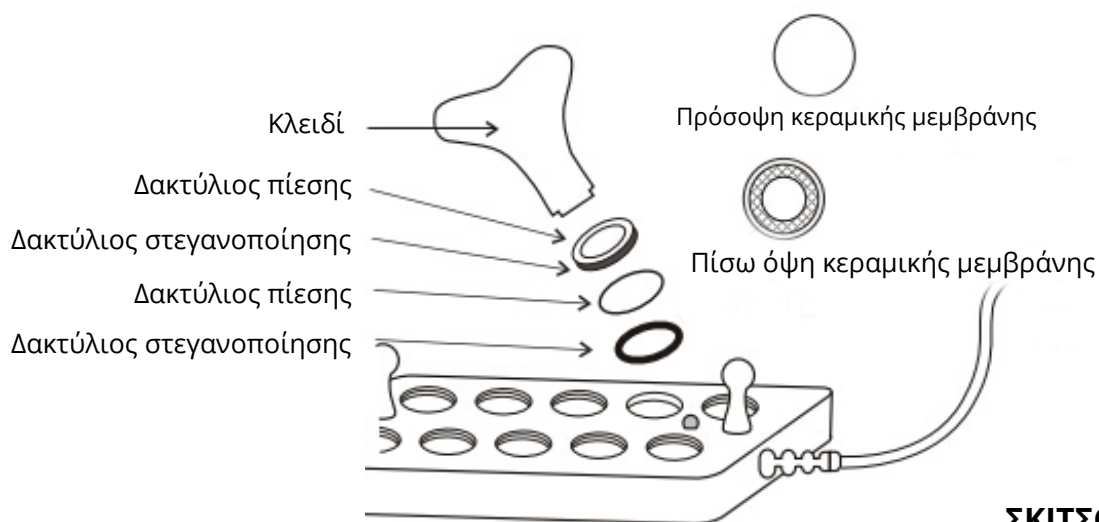

Μετά από κάποια περίοδο χρήσης των ψεκαστήρων (μπεκ), μπορεί η ικανότητα ψεκασμού να μειωθεί και οι κεραμικές μεμβράνες να μην παράγουν αρκετό νεφέλωμα. Στην περίπτωση αυτή καθαρίστε τη δεξαμενή νερού, τους ψεκαστήρες (μπεκ) και αντικαταστήστε τις κεραμικές μεμβράνες.



Είναι πολύ σημαντικό το επίπεδο της στάθμης νερού στη δεξαμενή νερού να είναι 3 cm υψηλότερο από τον αισθητήρα ψεκαστήρων (μπεκ).

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Συντήρηση της δεξαμενής νερού: Για να ελαχιστοποιηθούν οι ακαθαρσίες που κολλάνε στον ψεκαστήρα, το νερό πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά ανά 7 ημέρες, ωστόσο το αυτόματο σύστημα έκπλυσης του υπολογιστή βοηθά στην ελαχιστοποίηση της βρωμιάς και των υπολειμμάτων που παραμένουν στη δεξαμενή νερού.

2. Καθαρισμός δεξαμενής νερού: Η δεξαμενή νερού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά κάθε 30 ημέρες. Πριν τον καθαρισμό της, αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.


Τρόπος καθαριότητας:

α) Ανοίξτε το επάνω καπάκι, αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξαμενής, χρησιμοποιείτε ένα πανί ή μία βούρτσα για να καθαρίσετε τυχόν ακαθαρσίες από τις κεραμικές μεμβράνες και από την δεξαμενή νερού. Στην συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.


β) Το νερό δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και καλώδια της συσκευής προς αποφυγή βραχυκυκλώματος.

γ) Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό για τον καθαρισμό του ψεκαστή.

δ) Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

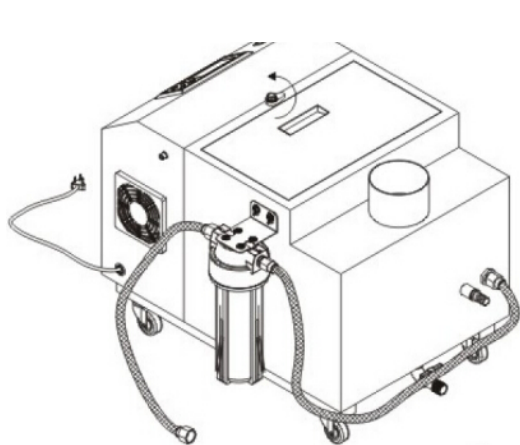

ΣΚΙΤΣΟ 9

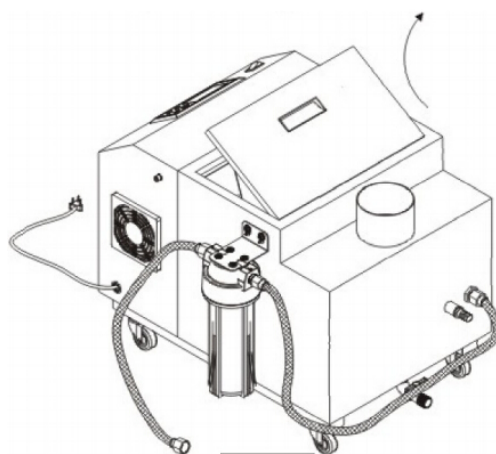

ΣΚΙΤΣΟ 10



ΣΚΙΤΣΟ 11

3. Αντικατάσταση φίλτρου: Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά τον χρόνο ή εαν παρατηρηθεί αλλαγή του χρώματος σε όλη την επιφάνεια του φίλτρου με αποτέλεσμα να φαίνεται κίτρινο ή γκρι χρώμα. Η αντικατάσταση του φίλτρου γίνεται ως εξής:

α) Ξεβιδώστε το κάλυμμα του φίλτρου.

β) Αφαιρέστε το υπάρχον φίλτρο, ξεπλύνετε την θήκη του φίλτρου με καθαρό νερό.

γ) Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο.

δ) Βιδώστε το κάλυμμα του φίλτρου.

4. Αντικατάσταση κεραμικών μεμβρανών:

α) Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος. Αδειάστε όλο το νερό από την δεξαμενή και σκουπίστε ότι νερό έχει μείνει στην επιφάνεια του ψεκαστήρα.

β) Χρησιμοποιείτε το κλείδι για να ξεβιδώσετε την βαλβίδα πίεσης, αφαιρέστε την ήδη υπάρχουσα κεραμική μεμβράνη και τοποθετήστε την καινούρια.

γ) Η πρόσοψη της κεραμικής μεμβράνης θα πρέπει να κοιτάει προς τα επάνω και να στερεοποιηθεί με την βαλβίδα πίεσης.

10.Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ένδειξη λειτουργίας απενεργοποιημένη	A. Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος B. Έχει καεί η ασφάλεια C. Ο διακόπτης της συσκευής είναι κλειστός.	A. Ελέγξτε το κύκλωμα και επαναφέρετε την παροχή ρεύματος. B. Αντικατάσταση ασφάλειας με ασφάλεια ίδιων χαρακτηριστικών C. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη
Δεν υπάρχει παροχή νερού στην δεξαμενή.	A. Δεν υπάρχει παροχή νερού απο τον σωλήνα. B. Η βαλβίδα εισαγωγής νερού έχει χαλάσει. C. Η κεντρική πλακέτα έχει πάθει ζημιά. D. Η πίεση του νερού στην εισαγωγή δεν επαρκεί.	A. Ελέγξτε τον σωλήνα παροχής νερού. B. Αντικαταστήστε την βαλβίδα εισαγωγής. C. Αντικαταστήστε την κεντρική πλακέτα. D. Η πίεση εισαγωγής νερού θα πρέπει να είναι 5 κιλά.
Ένδειξη ψεκαστή ενεργοποιημένη, αλλά δεν ψεκάζει.	A. Η τάση είναι 5% λιγότερη απο την κανονική.	A. Ελέγξτε την τάση
Τρέχει νερό από την συσκευή.	A. Ξένο σώμα στην σωληνοειδή βαλβίδα.	A. Αποσυναρμολογήστε την σωληνοειδή βαλβίδα και αφαιρέστε το ξένο σώμα.
Λίγος ή καθόλου ατμός.	A. Άλατα στο δοχείο νερού. B. Παλαιότητα κεραμικών μεμβρανών. C. Πολύ χαμηλή τάση. D. Δεν υπάρχει νερό στην δεξαμενή.	A. Καθαρίστε το δοχείο νερού και τις κεραμικές μεμβράνες με ειδικό υγρό (π.χ. ξύδι). B. Αντικαταστήστε τις κεραμικές μεμβράνες. C. Διατηρήστε σταθερή τάση λειτουργίας. D. Προσθέστε νερό στην δεξαμενή.

Κωδικοί Σφάλματος

Η συσκευή αυτή είναι ικανή να αναγνωρίσει αυτόματα τυχόν προβλήματα.

Όταν ανιχνευθεί κάποιο πρόβλημα, θα εμφανιστεί στην οθόνη ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος.

E1	Ελέγξτε την στάθμη νερού
E3	Αποτυχία Αισθητήρα Υγρασίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Τροφοδοσία	Ισχύς	Παραγωγή νέφους (kg/h)	Τρόπος Λειτουργίας	Διαστάσεις εξόδου ατμού (mm)	Διαστάσεις (mm)	Καθαρό βάρος (kg)
ZS-30Z	220V/50Hz	600W	9	Auto	110 Μονή Έξοδος	800*460*610	38.5

11. Εγγύηση

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον υπερηχητικό υγραντήρα PD ZS-30Z. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Η περίοδος της εγγύησης της συσκευής είναι ένας χρόνος. Εάν προκληθεί βλάβη κατά της λειτουργία του προϊόντος με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο ή μετά την λήξη της εγγύησης, θα χρεωθείτε το εκάστοτε ποσό για την αποκατάσταση της βλάβης. Η εγγύηση του ψεκαστήρα είναι 6 μήνες. Η αντικατάσταση των κεραμικών μεμβρανών δεν είναι δωρεάν επειδή υπόκεινται σε φθορά λόγω χρήσης. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 48 ώρες, θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και να αδειάσετε την δεξαμενή νερού προς αποφυγή μόλυνσης του νερού το οποίο θα επηρεάσει την σωστή λειτουργία της συσκευής. Ο σωλήνας υπερχειλίσης και ο σωλήνας εξόδου θα πρέπει να συνδεθούν στο σύστημα αποχέτευσης προς αποφυγή ατυχημάτων.

Puredry Hellas EE

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25211 03265, 25210 55992, 69816 65010

Mail: info@puredryhellas.com, service@puredryhellas.com

Υποβολή Εγγύησης

- Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω του παρακάτω link.

<https://www.puredryhellas.com/egguiseis>

- Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

Εγγύηση

Τα πεδία που είναι επισημασμένα με * είναι υποχρεωτικά

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία ιδιοκτήτη

Όνομα *

Επώνυμο *

Διεύθυνση *

Ταχ. Κώδ. *

Email *

Αριθμός τηλεφώνου *

☒ Θα χρησιμοποιούμε το email σας για να σας αποστέλλουμε newsletter, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, κλπ.

Στοιχεία μηχανήματος

Επιλέξτε Συσσκευή *

Σειριακός Αριθμός *

Ημερομηνία *

Αριθμός παραστατικού *

☒ Κάνοντας κλικ εδώ αποδέχεστε τους όρους χρήσης της Εγγύησης της συσκευής. *

Στοιχεία εμπόρου

Επωνυμία *

Α.Φ.Μ. *

☒ Μόλις υποβάλετε την αίτηση, θα σταλεί στο email σας μήνυμα επιβεβαίωσης.