



## **Puredry : Ua ci g Series PD8 , L GUj Y Energy**

### **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**



**Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση του αφυγραντήρα και κρατήστε το για μελλοντική χρήση.  
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Puredry, πραγματικά το εκτιμούμε**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα.....	2
Οδηγίες Ασφαλείας.....	3
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	4
Περιγραφή Προϊόντος.....	5
Πίνακας Ελέγχου.....	6,7
Λειτουργία.....	8
Συντήρηση και Καθαρισμός.....	9
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	10
Οροι Εγγύησης - Εξυπηρέτηση Πελατών.....	11,12



## Οδηγίες Ασφαλείας

**Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, τα βασικά μέτρα ασφαλείας πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται:**

1. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως, αν δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστροφή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή.
2. Η μονάδα αυτή θα πρέπει πάντοτε να τοποθετείτε σε όρθια θέση για να αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
3. Ελέγξτε την τάση της οικίας να είναι στα 230 V για να ταιριάζει με τις προδιαγραφές της συσκευής πριν από τη λειτουργία.
4. Λειτουργήστε τη μονάδα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 1 ° C και 37 °C.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι είσοδοι και έξοδοι του αέρα δεν μπλοκάρονται ή καλύπτονται .
6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα - min 30 εκατοστά .
7. Κατά τη χρήση του αφυγραντήρα για την ξήρανση βρεγμένων ρούχων, να κρατήσετε τα ρούχα σε μια ασφαλή απόσταση από τη μονάδα για να αποτρέψει η πτώση του νερού επάνω στη μονάδα .
8. Ποτέ μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη μονάδα κατά τη χρήση και μη την καλύπτετε με οποιοδήποτε υλικό.
9. Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή και ελαφριά χρήση και όχι για βιομηχανική ή εξωτερική χρήση .
10. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη μονάδα, το φως ή το καλώδιο σε νερό , μη την ψεκάζετε με υγρά .
11. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη αφυγραντήρα χωρίς να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο " ON / OFF" , καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει τη μονάδα .
12. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται ή όταν την μετακινείτε. Για να αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος, πιάστε το φως και τραβήξτε το από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
13. Πάντα να αδειάζετε τη δεξαμενή νερού πριν την αποθήκευση της μονάδας.
14. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά και κατοικίδια ζώα .
15. Μην καλύπτετε το καλώδιο παροχής ρεύματος με χαλιά . Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές όπου μπορεί να σκοντάψετε .
16. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία .
17. Για να επιδιορθώσετε τη συσκευή, παραδώστε την σε ένα ειδικευμένο μηχανικό συντήρησης. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από τους αναρμόδιους ανθρώπους μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα ή τον τραυματισμό ατόμων ή και να ακυρώσει την εγγύηση.
18. Αποφύγετε τη χρήση προέκτασης καλωδίου, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Να χρησιμοποιείτε μόνο προέκταση καλωδίου μετά την εξασφάλιση ότι είναι σε άριστη κατάσταση.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο αέρα .





## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Μοντέλο</b>	<b>Puredry PDD 8L Famous Save Energy</b>
<b>Ποσοστό Εξαγωγής</b>	<b>8L/day (20°C 60%RH)</b>
<b>Τάση Λειτουργίας</b>	<b>AC 220-240V 50Hz</b>
<b>Αυτόματη Επανεκκίνηση</b>	<b>Ναι</b>
<b>Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος</b>	<b>650 W</b>
<b>Φίλτρο Αέρα</b>	<b>Ναι</b>
<b>Δοχείο συλλογής</b>	<b>2L</b>
<b>Μέγιστη Στάθμη θορύβου</b>	<b>≤46dB(A)</b>
<b>Ψυκτικό Υγρό</b>	<b>Όχι</b>
<b>Ιονιστής</b>	<b>Ναι</b>
<b>Μεταβλητός Υγροστάτης</b>	<b>Ναι</b>
<b>Χρονοδιακόπτης</b>	<b>Ναι</b>
<b>Ταχύτητες αέρα</b>	<b>3</b>
<b>Διαστάσεις: Μήκος*Πλάτος*Υψος</b>	<b>351*180*500 mm</b>
<b>Βάρος</b>	<b>6,3kg</b>


## ★ Περιγραφή Προϊόντος


1. Κινητή Περσίδα
2. Πίνακας Ελέγχου
3. Είσοδος Αέρα
4. Φίλτρο Εισόδου Αέρα
5. Έξοδος Αέρα
6. Δεξαμενή Νερού
7. Χερούλι Μεταφοράς
8. Βάση
9. Στόμιο Μόνιμης Αποχέτευσης
10. Σωλήνα Αποχέτευσης
11. Καλώδιο Φις Παροχής Ρεύματος

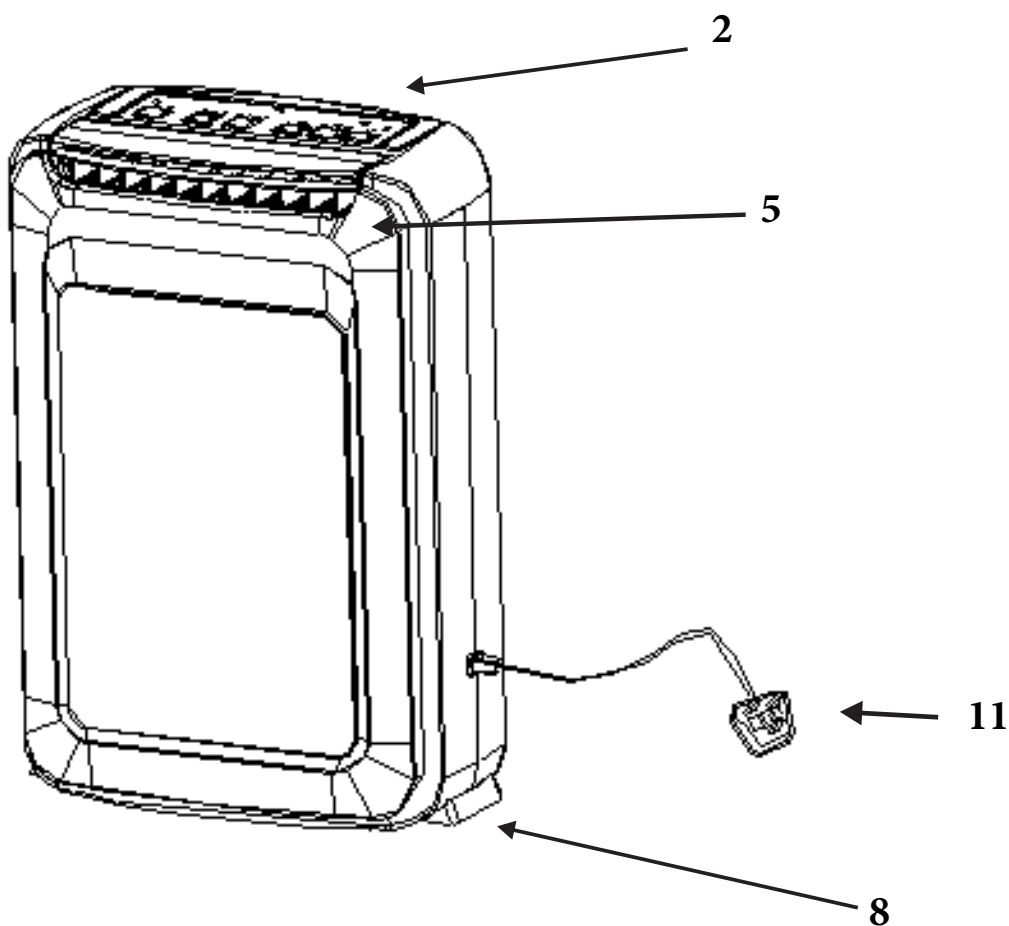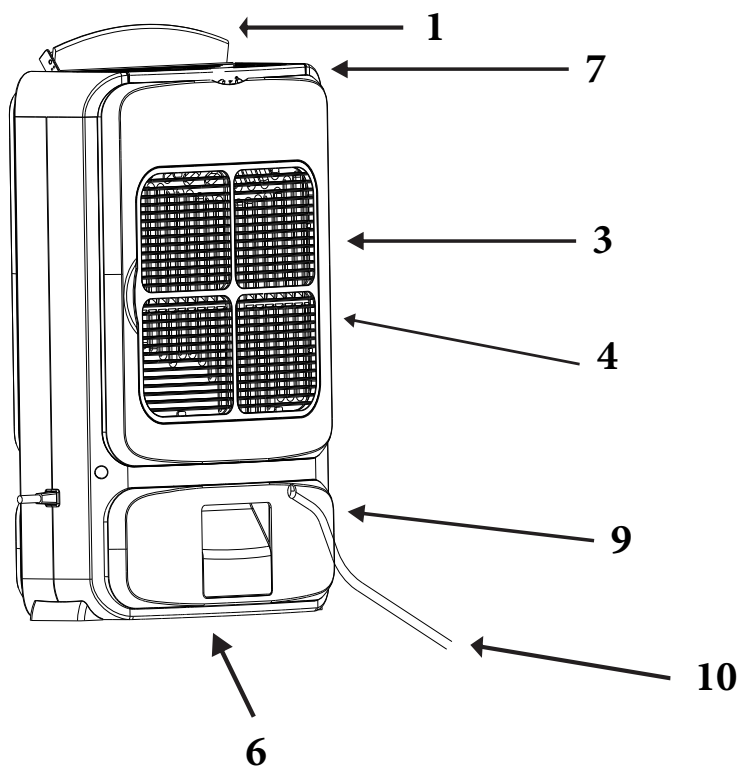



## ★ Πίνακας Ελέγχου

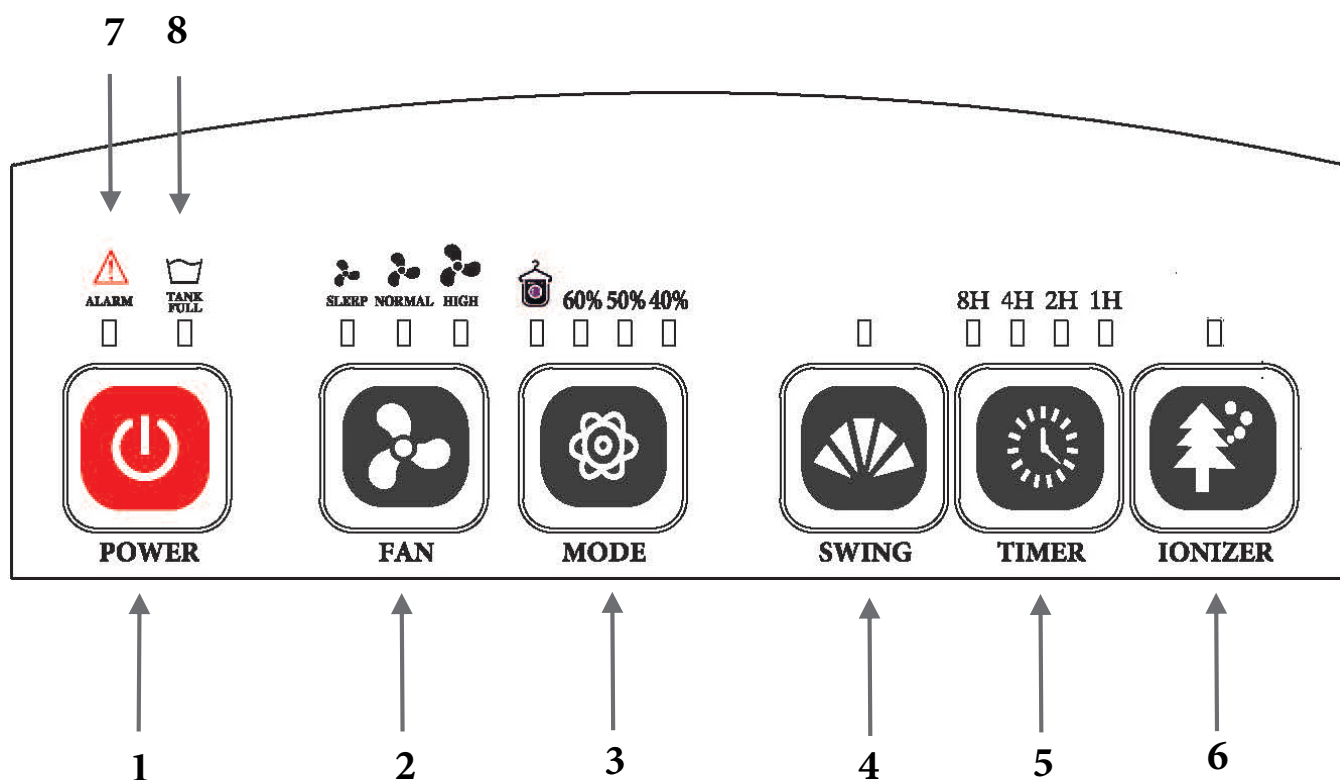



1. Εκκίνηση
2. Επιλογή Ταχύτητας Ανεμιστήρα
3. Επιλογή Επιπέδου Υγρασίας
4. Επιλογή Κατεύθυνσης Αέρα
5. Χρονοδιακόπτης
6. Επιλογή Ιονιστή Προειδοποίηση
7. Βλάβης
8. Γεμάτο Δοχείο Νερού




**Power**  Ανάβει/σβήνει τη συσκευή. Όταν ο αφυγραντήρας τοποθετηθεί στην πρίζα, ο πίνακας ελέγχου θα αναβοσβήσει και ταυτόχρονα ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί. Πατήστε το κουμπί και ο αφυγραντήρας θα ενεργοποιηθεί, ξαναπατήστε το κουμπί και ο αφυγραντήρας θα απενεργοποιηθεί.

**Tank Full**  Ανάβει όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο και πρέπει να το αδειάσετε ή όταν το δοχείο δεν είναι (πλήρες δοχείο) τοποθετημένο σωστά.

**Fault**  Ανάβει όταν ο αφυγραντήρας διαγνώσει κάποιο λάθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ανάβει διότι η είσοδος του αέρα είναι μπλοκαρισμένη, αυτό οδηγεί στην υπερθέρμανση του εσωτερικού του αφυγραντήρα. Καθαρίστε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας δεν είναι δίπλα σε κάποια πηγή θερμότητας ή είναι σκεπασμένος και θέστε ξανά τον αφυγραντήρα σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά.

**Fan (ανεμιστήρας)**  Πιέζοντας το μπουτόν Fan (ανεμιστήρας) μεταβαίνετε σε τρεις ταχύτητες λειτουργίας του ανεμιστήρα,  Χαμηλή,  Μεσαία,  Μέγιστη. Επιλέξτε ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου σας την κατάλληλη ταχύτητα ανεμιστήρα. Για συντήρηση του χώρου για έως 50 τ.μ. επιλέξτε την Sleep λειτουργία με κατανάλωση μόλις 330w, για έως 70 τ.μ. την Μεσαία, για έως 100 τ.μ., γρήγορα αποτελέσματα και την λειτουργία στεγνώματος των ρούχων τη Μέγιστη .

**Mode**  **Επιλογή 40%**  
Λειτουργεί τον αφυγραντήρα έως ότου επιτευχθεί σχετική υγρασία κάτω από 40%, στη συνέχεια η συσκευή λειτουργεί μόνο τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά ώστε να σιγουρευτεί ότι έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά επίπεδα ΣΥ και μετά σταματά για 30 λεπτά μπαίνοντας στην Smart Save Energy λειτουργία. Τα επίπεδα ΣΥ αυτά είναι αρκετά χαμηλά και δεν ενδείκνυται για οικιακή χρήση διότι στα επίπεδα αυτά δημιουργείτε ξηρολαιμία και πιθανή ρινική αιμορραγία

#### **Επιλογή 50%**

Διατηρεί τη σχετική υγρασία κάτω από το 50%, που είναι και τα ιδανικά επίπεδα ΣΥ για τις περισσότερες οικιακές δραστηριότητες. Όταν η υγρασία είναι κάτω από το 50% ΣΥ τότε η συσκευή λειτουργεί μόνο τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά ώστε να σιγουρευτεί ότι έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά επίπεδα ΣΥ και μετά σταματά για 30 λεπτά μπαίνοντας στην Smart Save Energy λειτουργία.


#### **Επιλογή 60%**


Διατηρεί τη σχετική υγρασία κάτω από το 60%, που είναι και τα ιδανικά επίπεδα ΣΥ για τις περισσότερες οικιακές δραστηριότητες. Στην λειτουργία αυτή υπάρχει κίνδυνος σε μεγάλα σπίτια να υγροποιήσουν κάποια παράθυρα ή τοίχοι σε απομακρυσμένα από την συσκευή δωμάτια. Είναι ιδανική υγρασία αν στο σπίτι υπάρχουν μικρά παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα άσμα, βρογχολίτιδα κ.τ.λ.


#### **Επιλογή**



Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για το στέγνωμα των ρούχων. Για μέγιστη απόδοση τοποθετείστε τον αφυγραντήρα σε όσο το δυνατόν μικρό δωμάτιο με την πόρτα και τα παράθυρα κλειστά. Ο αφυγραντήρας θα στεγνώνει συνεχώς προκειμένου να επιτύχει μια σχετική υγρασία την τάξεως του 35%. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική όταν έχουμε να στεγνώσουμε για πρώτη φορά μια οικία ή ένα χώρο μετά από πλημμύρα

**Swing**  **Επιλογή Swing.**  
Πατώντας το πλήκτρο μετακινούνται οι περσίδες αέρα από 45-90 μοίρες, πατήστε και επιλέξτε την θέση παρέχοντας καλύτερη διάχυση του αέρα στον χώρο

**Timer**  **Χρονοδιακόπτης**  
Ο χρονοδιακόπτης σβησίματος της συσκευής σας επιτρέπει να λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα για 1, 2, 4 ή 8 ώρες πριν τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία όταν στεγνώνετε ρούχα και θέλετε να σταματήσει η λειτουργία της συσκευής σας πούμε μετά από 2 ώρες στεγνώματος.

**Ion (ιονιστής)**  **Λειτουργία του ιονισμού.**  
Για να διαλέξετε τον ιονισμό πατήστε το κουμπί ION και η ένδειξη λειτουργίας θα ενεργοποιηθεί. Ανιόντα ανανεώνουν τον αέρα.

## ★ Θέτοντας τον αφυγραντήρα σε λειτουργία

Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα επίπεδο και σταθερό στο έδαφος. Αφήστε κενό 20 εκατοστών περιμετρικά της συσκευής. Διαλέξτε ένα μέρος μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας καθώς και έκθεσης στον ήλιο. Προτείνεται ένα μέρος κοντά σε πρίζα γείωσης. Έπειτα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα υγρασίας, ρυθμίστε την επιθυμητό ποσοστό υγρασίας χώρου και ο αφυγραντήρας θα ξεκινήσει να δουλεύει.

## ★ Πώς λειτουργεί ο αφυγραντήρας

Ο αφυγραντήρας desiccant απορροφά τον αέρα από τον χώρο, τον φιλτράρει με το φίλτρο αέρα και τον οδηγεί σε έναν περιστρεφόμενο δίσκο ζεόλιθου, ο οποίος απορροφά το νερό από τον αέρα και τον στεγνώνει. Ο δίσκος ζεόλιθου έχει τώρα διαποτιστεί με νερό και πρέπει να στεγνώσει. Μία θερμαντική, πηγή που βρίσκεται στη βάση του αφυγραντήρα, φυσάει θερμό και στεγνό αέρα πάνω στο δίσκο ζεόλιθου, εξαλείφοντας την υγρασία. Ο δίσκος ζεόλιθου είναι τώρα στεγνός και έτοιμος να απορροφήσει τους υδρατμούς στον επόμενο κύκλο, ο ζεστός, υγρός αέρας καταλήγει σε μια μεταλλική επιφάνεια που συμπυκνώνει την υπερβολική υγρασία και οι σταγόνες νερού καταλήγουν στο ειδικό εσωτερικό δοχείο.

**Η θερμότητα που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της αφύγρανσης, μαζί με το στεγνό αέρα που εξέρχεται του αφυγραντήρα είναι 10-12°C θερμότερος απ' ότι ο αέρας που εισήλθε στον αφυγραντήρα.**

## ★ Έξυπνη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (smart save energy)

Θέτοντας τον αφυγραντήρα σε λειτουργία επιλέγουμε τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας, ο αφυγραντήρας λειτουργεί και στεγνώνει τον υγρό αέρα. Μόλις τα επιθυμητά επίπεδα σχετικής υγρασίας επιτευχθούν ο αφυγραντήρας σταματά την λειτουργία αφύγρανσης και λειτουργεί μόνο τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά για να ελέγξει ότι αυτή όντως είναι σε επιθυμητά επίπεδα, έπειτα σταματά και την λειτουργία του ανεμιστήρα για 30 λεπτά, μετά την παύση των 30 λεπτών λειτουργεί τον ανεμιστήρα για 5 λεπτά ώστε να ελέγξει τα επίπεδα σχετικής υγρασίας. Αν τα επίπεδα σχετικής υγρασίας έχουν αυξηθεί πάνω από το προκαθορισμένο επίπεδο, τότε αρχίζει να λειτουργεί και πάλι έως ότου τα επιτύχει. Εάν τα επίπεδα σχετικής υγρασίας είναι κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο, τότε ο αφυγραντήρας θα σταματήσει και πάλι την λειτουργία του για άλλα 30 λεπτά. Με την έξυπνη αυτή λειτουργία (smart save energy), που οι αφυγραντήρες Puredry διαθέτουν, εξοικονομείτε σε βάθος χρόνου πολλά χρήματα.


## ★ Αδειάζοντας την δεξαμενή νερού - Μόνιμη αποχέτευση

Αδειάστε την δεξαμενή νερού τακτικά. Όταν γεμίσει το δοχείο ο αφυγραντήρας θα σταματήσει αυτόματα την λειτουργία του και το λαμπάκι ένδειξης γεμάτης δεξαμενής νερού θα ανάψει. Υπάρχει δυνατότητα μόνιμης αποχέτευσης με σωλήνα που παρέχετε στην συσκευασία

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν το φωτάκι δεν ανάψει, ελέγξτε εάν η δεξαμενή νερού είναι σωστά τοποθετημένη. Βγάλτε την προσεκτικά και τοποθετήστε την ξανά στη θέση της.

Συμφώνα με τα επίπεδα σχετικής υγρασίας στο χώρο, ενεργοποιήστε την ταχεία η αργή λειτουργία.

- 1) Τραβείζτε το προσεκτικά
- 2) Αδειάστε την δεξαμενή νερού
- 3) Τοποθετήστε την ξανά πίσω στη θέση της.
- 4) Ο αφυγραντήρας μπορεί να απορρίπτει νερό συνεχόμενα με σωλήνα διαμέτρου 10 χιλιοστών.

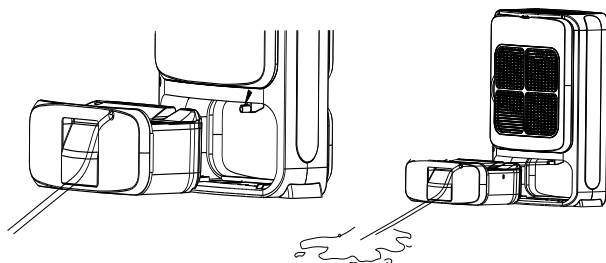

## ★ Αυτόματη απενεργοποίηση

Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν ηλεκτρικές αντιστάσεις. Για αποφυγή υπερθέρμανσης η συσκευή είναι εφοδιασμένη με διακόπτη ανίχνευσης αναποδογυρίσματος της συσκευής ώστε να διακόπτετε η λειτουργία της αυτόματα όταν πέσει κάτω. Όταν απενεργοποιήσετε την μονάδα, δεν πρέπει να βγάλετε αμέσως το φις από την πρίζα αλλά μετά από 4 λεπτά, διότι ο αφυγραντήρας στο διάστημα αυτό στεγνώνει το αφυγραντικό υλικό




## ★ Αντικατάσταση και συντήρηση φίλτρου αέρα

Ελέγχετε το φίλτρο αέρα τακτικά, τουλάχιστον κάθε 48 ώρες λειτουργίας. Καθαρίστε το αν έχει λερωθεί.

Εάν οι δρόμοι του αέρα μετά το φίλτρο είναι γεμάτοι, ο αφυγραντήρας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, απαιτείτε συντήρηση από ειδικευμένο προσωπικό. Κρατήστε το φίλτρο αέρα από την χειρολαβή και τραβήξτε το προς τα έξω.

Για τον καθαρισμό του φίλτρου χρησιμοποιήστε καθαριστικό ή ξεπλύνετε ελαφρώς με νερό, στεγνώστε το με μαλακό πανί, **μη το στεγνώνετε με πιστολάκι θερμού αέρα.**

Μην ξεχάσετε να βάλετε το φίλτρο αέρος πίσω στη θέση του.

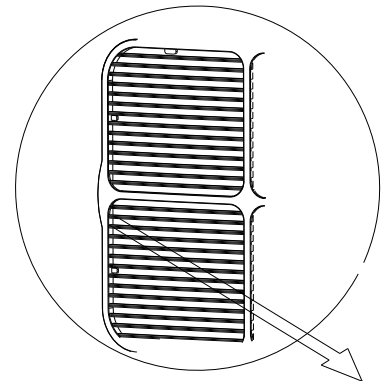

Για την εξασφάλιση καλύτερης απόδοσης συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου κάθε 2-3 ημέρες.

## ★ Καθαρισμός συσκευής

Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και βγάλτε τον από την πρίζα.



Αδειάστε την δεξαμενή νερού.

Καθαρίστε τον αφυγραντήρα με ένα μαλακό πανί, και με λίγο απορρυπαντικό εάν χρειαστεί. Μην χρησιμοποιήσετε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη και τα λοιπά.

Αφήστε τον αφυγραντήρα να στεγνώσει μια ώρα πριν τον βάλλετε ξανά στην πρίζα μετά από καθαρισμό.

Μην ρίχνετε νερό στην μονάδα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημία στη μονάδα.

**Όταν απενεργοποιήσετε την μονάδα, δεν πρέπει να βγάλετε αμέσως το φιλ από την πρίζα αλλά μετά από 4 λεπτά, διότι ο αφυγραντήρας στο διάστημα αυτό στεγνώνει το αφυγραντικό υλικό**

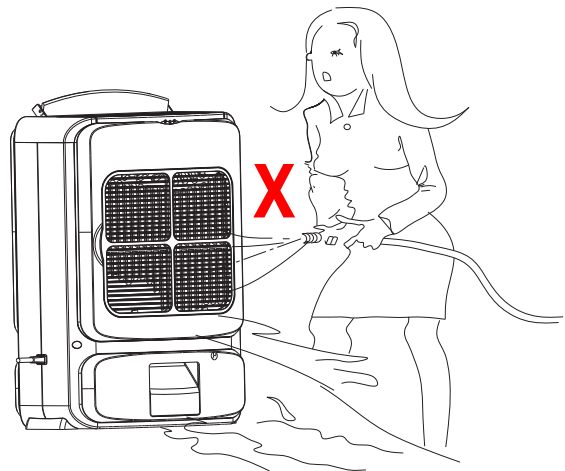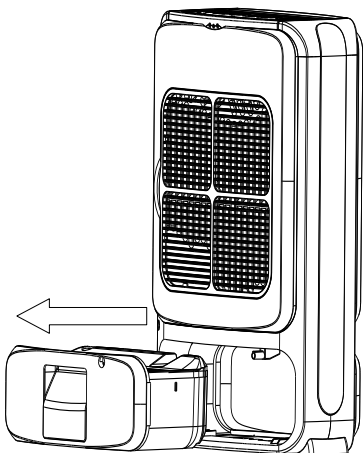

## ★ Αποθήκευση αφυγραντήρα

Εάν ο αφυγραντήρας δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο:

1. Αδειάστε το δοχείο νερού και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μέσα νερό - υγρασία
2. Αποσυνδέστε τη μονάδα και διπλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς και εγκαταστήστε το ξανά.
4. Αποθηκεύστε το αφυγραντήρα σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, ακραίες θερμοκρασίες και η υπερβολική σκόνη.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

**Ελέγξτε τα ακόλουθα προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη:**

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί	Το φίς δεν έχει τοποθετηθεί στην πρίζα	Συνδέστε το φίς σε μια πρίζα
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή είναι γεμάτο	Αφαιρέστε την δεξαμενή νερού, αδειάστε την και τοποθετήστε την δεξαμενή νερού σωστά στη θέση της
	Η θερμοκρασία δωματίου, είναι πολύ χαμηλή κάτω από 1C, είναι πολύ υψηλή πάνω από 40C	Η θερμοκρασία λειτουργίας της μονάδος είναι +1C έως +40C
	Λειτουργία του χρονοδιακόπτη.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη..
Ο αφυγραντήρας δεν λειτουργεί ή η μονάδα ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε συχνά	Φραγμένο φίλτρο αέρα	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες
	Υπάρχει ανοικτό παράθυρο ή πόρτα	Κλείστε τις εξωτερικές πόρτες και παράθυρα
	Επηρεάζετε από κάποιο θερμαντικό σώμα	Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ένα ποιο δροσερό μέρος
	Παρεμποδίζετε η εισαγωγή ή εξαγωγή του αέρα	Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από αντικείμενα που μπορεί να εμποδίζουν την εισαγωγή και εξαγωγή του αέρα
Ο αφυγραντήρας κάνει πολύ θόρυβο	Στραβό ή τραχί δάπεδο	Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε επίπεδο και λείο δάπεδο
Ο αφυγραντήρας λειτουργεί συνέχεια	Προβληματικός ή χαλασμένος αισθητήρας	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το service

**Προσοχή: Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε τη αμέσως εάν συμβεί κάτι αφύσικο. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.**

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι αφυγραντήρες της σειράς Puredry Famous έχουν δύο χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς .

Όλα τα υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα θα επισκευαστούν χωρίς χρέωση.

Εφαρμόζεται το ακόλουθο :

1. Τυχόν επισκευές ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε παράταση της περιόδου εγγύησης.
2. Η εγγύηση θα λήξει εάν έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές, δεν έχουν γνήσια εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί ή αν ο αφυγραντήρας έχει επισκευαστεί από τρίτους .
3. Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά , όπως το φίλτρο αέρα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση .
4. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση του πρωτοτύπου αναλλοίωτη, και σφραγίζεται με την ημερομηνία απόδειξης αγοράς.
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από ενέργειες που αποκλίνουν από αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του χρήστη ή από αμέλεια.
6. Όλες οι αξιώσεις για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων αποθετική ζημιά, δεν υφίσταται.

Για να αποφύγετε τα περιττά έξοδα, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο του χρήστη για πρώτη φορά.

Εάν αυτό δεν παρέχει μια λύση, καλέστε μας στο τηλέφωνο: +30 25211 03265 25210 55992 mob. 6981665010 στη Puredry Hellas θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε .

**Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.**

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή .

Η εν λόγω σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακύκλωση υπεύθυνα, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε χρησιμοποιείται συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν το προϊόν αυτό για την περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αυτός ο αφυγραντήρας έχει κατασκευαστεί και εισαχθεί στην Ελλάδα απο την εταιρία Puredry Hellas EE

PUREDRIY HELLAS EE  
Παγγαίου 48, Αρκαδικός,  
Δράμα Τ.Κ. 66131 Ελλάδα

Telephone: +30 25211 03265 +30 25210 55992

Email: info@puredryhellas.com  
service@puredryhellas.com

Website: www.puredryhellas.com

Παρακαλούμε καταγράψτε την ημερομηνία αγοράς και το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τον αφυγραντήρα εδώ.

Ημερομηνία αγοράς.....

.....

Στην Puredry Hellas είμαστε ειδικοί στους αφυγραντήρες, θα καλωσορίσουμε τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτόν τον αφυγραντήρα. Αν παρουσιαστεί ένα σφάλμα κατά τα πρώτα δυο έτη, θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και αν δεν μπορέσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα από το τηλέφωνο, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πάρουμε τον αφυγραντήρα από εσάς, για επισκευή ή αντικατάσταση ανάλογα με την περίπτωση.

Παρακαλούμε φυλάξτε το κουτί μεταφοράς γι' αυτή την περίπτωση.

